




# Audi A6 Sedan 2011 - 12/2014 (4G)

# Audi A7 Sportback 2010 - 12/2014 (4G)

# Audi A6 Avant 2012 - 12/2014 (4G5)

Only for models without towbar preparation

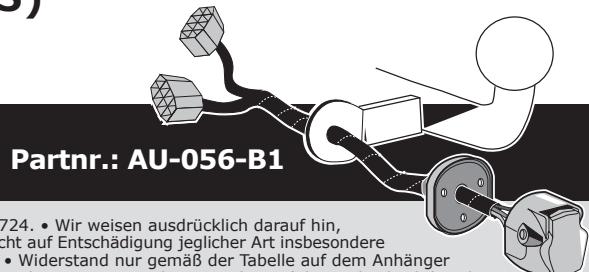

Partnr.: AU-056-B1

**(DE)** • Einbauanleitung Elektrosatz Anhängervorrichtung mit 12-N Steckdose lt. DIN/ISO Norm 1724. • Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine unsachgemäßes und nicht in einer Fachwerkstatt durchgeführte Montage einen Verzicht auf Entschädigung jeglicher Art insbesondere bezüglich des Produkthaftpflichtrechts zur Folge hat. • Technische Änderungen vorbehalten. • Widerstand nur gemäß der Tabelle auf dem Anhänger verwenden. • Achtung! Bitte lesen Sie vorab diese Anleitung, nehmen Sie diese zur Kenntnis und verweisen Sie Ihren Kunden auf das Bedienbuch bezgl. der eventuell zu treffenden Maßnahmen zum ziehen eines Anhängers. • Bei Funktionsproblemen ist die Fehlersuche auf ca. 0,5 Stunden zu begrenzen, kontaktieren Sie die ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27

**(FR)** • Instructions de montage du faisceau électrique pour crochet d'attelage conforme à la norme DIN/ISO 1724 prise 12-N. • Il est expressément prévu qu'on ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice contractuel ou rédhibitoire si le montage avait été fait en dépit des dites instructions ou dans un garage ne disposant pas des équipements adéquats. • Sous réserve de modifications techniques. • Ne excédez pas la charge maximale, indiquée dans le tableau. • Attention! Avant de commencer le branchement, on vous prie de prendre compte des connections à faire dans la notice, ainsi que communiquer directement à votre client les mesures à prendre pour tirer une remorque. • S'il y a des problèmes de fonctionnement, limiter la recherche de défauts à env. 30 minutes et contacter ECS l'Aide en ligne: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(NL)** • Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 12-N contactdoos vlg. DIN/ISO norm 1724. • Wij wijzen er met nadruk op, dat ondeskundige en niet door een vakkundige werkplaats uitgevoerde montage tot gevolg heeft dat daardoor ieder recht op schadevergoeding, ook op wettelijke aansprakelijkheid inzake producten, vervalt. • Technische wijzigingen voorbehouden. • Gebruik alleen belasting volgens aansluitlijst op het getrokken voertuig. • Opgelet! Wij verzoeken U dringend vooraf deze instructie door te nemen, hiervan kennis te nemen en uw cliënt te verwijzen naar het instructieboekje betreffende de eventueel te nemen maatregelen voor het trekken van een aanhangwagen. • Bij werkingsproblemen moet de foutencontrole tot ca. 0,5 uur beperkt worden, neem contact op met de ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(GB)** • Fitting instructions electric wiring kit tow bar with 12-N socket up to DIN/ISO Norm 1724. • We would expressly point out that assembly not carried out properly by a competent installer will result in cancellation of any right to damage compensation, in particular those arising by virtue of the product liability act. • Contents of these kits and their fitting manuals are subject to alteration without notice, please ensure that these instructions are read and fully understood before commencing installation. • Do not overload circuits; the maximum loads per connection are detailed in this manual. • Attention! Before Installation, please read this manual carefully and inform your customer to consult the vehicle owners manual to check for any vehicle modifications required before towing. • In the event of functional problems, troubleshooting must be limited to about 0.5 hours, contact the ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(ES)** • Instrucciones de montaje de kit eléctrico para enganche de remolque con caja de conexiones 12-N según norma DIN/ISO 1724. • El montaje inapropiado y efectuado por personal no cualificado originará la pérdida de todo derecho a indemnización o la expiración de toda responsabilidad civil con respecto al producto. • Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas. • Utilice sólo cargas de acuerdo a la tabla de conexión del vehículo remolcado. • Atención: lea atentamente este manual antes de la instalación e informe al cliente que debe consultar el manual de usuario del vehículo para conocer cualquier modificación realizada. • En caso de tener problemas con su funcionamiento, la búsqueda de errores está limitada a aprox. 0,5 horas, por lo que le recomendamos ponerse en contacto con el servicio de atención telefónica: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(IT)** • Istruzioni di montaggio di set di cavi elettrici per gancio da traino con zoccolo a 12 N conforme alla norma DIN/ISO 1724. • Sottolineiamo espressamente che un montaggio inadeguato ed eseguito da un'officina non specializzata ha come conseguenza il decadere di qualsiasi diritto al risarcimento danni, nonché alla responsabilità legale relativa ai prodotti. • Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. • Utilizzare esclusivamente un carico conforme alla tabella degli alzacca di relativa al veicolo in questione. • Attenzione! Vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a invitare a vostra volta i clienti a leggere il manuale del conducente sulle eventuali misure da prendere per l'attacco di un rimorchio. • In caso di problemi di funzionamento, la ricerca di errori dovrebbe essere limitata a circa 0,5 ore. Contattare il centralino di assistenza per i fasci di cavi: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(SE)** • Monteringsanvisningar elkabelsats för dragkrok med 12-N kontaktdosa enligt DIN/ISO norm 1724. • Vi påpekar med eftertryck att all rätt till skadeersättning och all laglig ansvarsighet förfaller om monteringen inte har utförts på rätt sätt och av en professionell verkstad. • Tekniska ändringar förbehålls. • Använd endast belastning enligt anslutningstabellen på det dragna fordonet. • Varning! Innan installation, läs den här handboken noga och informera din kund om att läsa fordonets användarhandbok för att undersöka vilka eventuella ändringar som behöver göras på fordonet. • Vid funktionsproblem ska felsökningen begränsas till ca 0,5 timme, kontakta reservdels-helplin: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(CZ)** • Montážní pokyny: souvisejí pro elektrické propojení tažné tyče s 12 - N zásuvkou do normy DIN/ISO 1724. • Výslovne zdůrazňujeme, že jakákoli montáž, která není provedena ve specializované dílně, má za - následek odvolání nároků na kompenzaci jakéhokoli druhu, obzvláště vyplývajících ze zákona o odpovědnosti za způsobené škody. • Změny mohou být provedeny bez oznámení. • Používejte pouze při maximálním nabití podle tabulky na tažném vozidle. • Upozornění! Prosíme, abyste se nejdříve přečetli tyto instrukce, seznámili se s nimi a odkázali své zákazníky na příručku týkající se případných opatření, která musí být přijata pro tažení přívěsu. • Při problémech funkčnosti je třeba vyhledávání chyb omezit na cca 0,5 hodiny, kontaktujte ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.


**(DK)** • Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssett for trækstang med 12-N stikdåse, DIN/ISO, norm 1724. • Vi ønsker at gøre udtrykkeligt opmærksom på at forkert samling, der ikke er udført af et specialiseret værksted, resulterer i bortfalde af kompenseringskrav af alle slags, i særdeles krav der måtte opstå omkring det lovpligtige ansvar. • Kan ændres uden varsel. • Brug kun den maksimale belastning, i overensstemmelse med forbindelsestabellen for bugserede køretøjer. • OBS! For installation skal denne vejledning læses omhyggeligt og din kunde skal informeres om at kigge i køretøjets håndbog for at kontrollere om der skal laves eventuelle ændringer på køretøjet inden bugsering. • Ved funktionsproblemer skal fejlsøgningen begrænses til ca. 0,5 time, kontakt ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(FI)** • Ohjeet vetokoukun sähkökaapelin asentamiseen, jossa on DIN/ISO 1724 mukainen 12-N liitin. • Korostamme, että kaikki oikeudet vahinkokorvaukseen kuten myös valmistajan laillinen vastuu raukeavat, mikäli asennusta ei ole toteutettu oikealla tavalla eikä ammattitaitoisena asiantuntijan toimesta. • Oikeus teknisiin muutoksiin ilman erillistä huomautusta pidätetään. • Huomio! Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta ja tiedota asiakkaita tarkistamaan kaikki ajoneuvon muutoksin ajoneuvon omistajan käytööppaan ennen hinausta. • Vuorimata työvaihtopäivä ainaaostaan hinattavan ajoneuvon kytkentäkaavion mukaisesti. • Virhehaku on rajoitettava toiminto-ongelmien esiintymessä noin 0,5 tuntiin, otta yhteys ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(GR)** • Οδηγίες συναρμολόγησης ηλεκτρικού σετ καλωδίων μπάρας ρυμούλκησης με υποδοχή 12-N μέχρι DIN/ISO Κανόνας 1724. • Επισημαίνουμε κατηγορηματικά ότι οποιοδήποτε εσφαλμένη συναρμολόγηση, η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ειδικό εργαστήριο θα οδηγήσει σε αποποίηση των αξέωσεων επιβολής αποζημιώσεων οποιοδήποτε είδους, ειδικά όσα προκύπτουν από το νόμο ευθύνης προϊόντων. • Μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγουμένων ειδοποίηση. • Χρησιμοποιείτε μόνο μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο σύμφωνα με τον πίνακα σύνδεσης στο ρυμούλκουμένο όχημα. • Προσοχή! Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά και ενημερώστε τον πελάτη σας να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο ιδιοκτήτων οχημάτος ώστε να ελέγχεται τυχόν τροποποιήσεις που απαιτούνται στο όχημα πριν την ρυμούλκηση. • Σε περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας να περιοριστεί η αναζήτηση σφαλμάτων σε περ. 0,5 δευτ., επικοινωνήστε με τη γραμμή υποστήριξης ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.


**(NO)** • Monteringsanviser elkabelsett for trekkroks med 12-N koblingsboks ifølge DIN/ISO norm 1724. • Vi påpeker ettertrykkelig at all rett til skadeerstatning og rettslig ansvar forfaller dersom monteringen ikke er blitt utført på riktig måte og av et profesjonelt verksted. • Tekniske endringer forbeholdes. • Overskrid ikke grensene anviset i tilkoblingstabellen på tilhengeren eller det tilkoblede kjøretøyet. • OBS! Les denne bruksanvisningen nøyde før installasjon. Be kunden om å rådføre seg med brukerhåndboken for kjøretøyene for å sjekke om kjøretøyet må modifiseres før tauing. • Ved funksjonsproblemer må feilsøket begrenses til ca. 0,5 timer, kontakt ECS Technical Support: ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

**(PL)** • Instrukcje montażu zestawu okablowania elektrycznego dyszla holowniczego z 12-N stykowym gniazdem DIN/ISO 1724. • Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, iż wszelki nieprawidłowy montaż, który nie jest wykonywany w specjalistycznym warsztacie pociąga za sobą utratę możliwości dochodzenia wszelkiego typu roszczeń, w szczególności tych wynikających z odpowiedzialności producenta za swój produkt. • Podlega zmianom bez powiadomienia. • Używać tylko takiego maksymalnego obciążenia, które wynika z tabliczki połączzeń holowanego pojazdu. • Uwaga! Przed zainstalowaniem należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i poinformować klienta o konieczności sprawdzenia w instrukcji posiadacza pojazdu w celu sprawdzenia przed holowaniem, czy nie wprowadzono do pojazdu jakichkolwiek zmian. • W przypadku problemów ograniczyć wyszukiwanie błędów do ok. 0,5 godziny, skontaktować się z linią serwisową ts@ecs-electronics.nl / 00800 22 55 23 27.

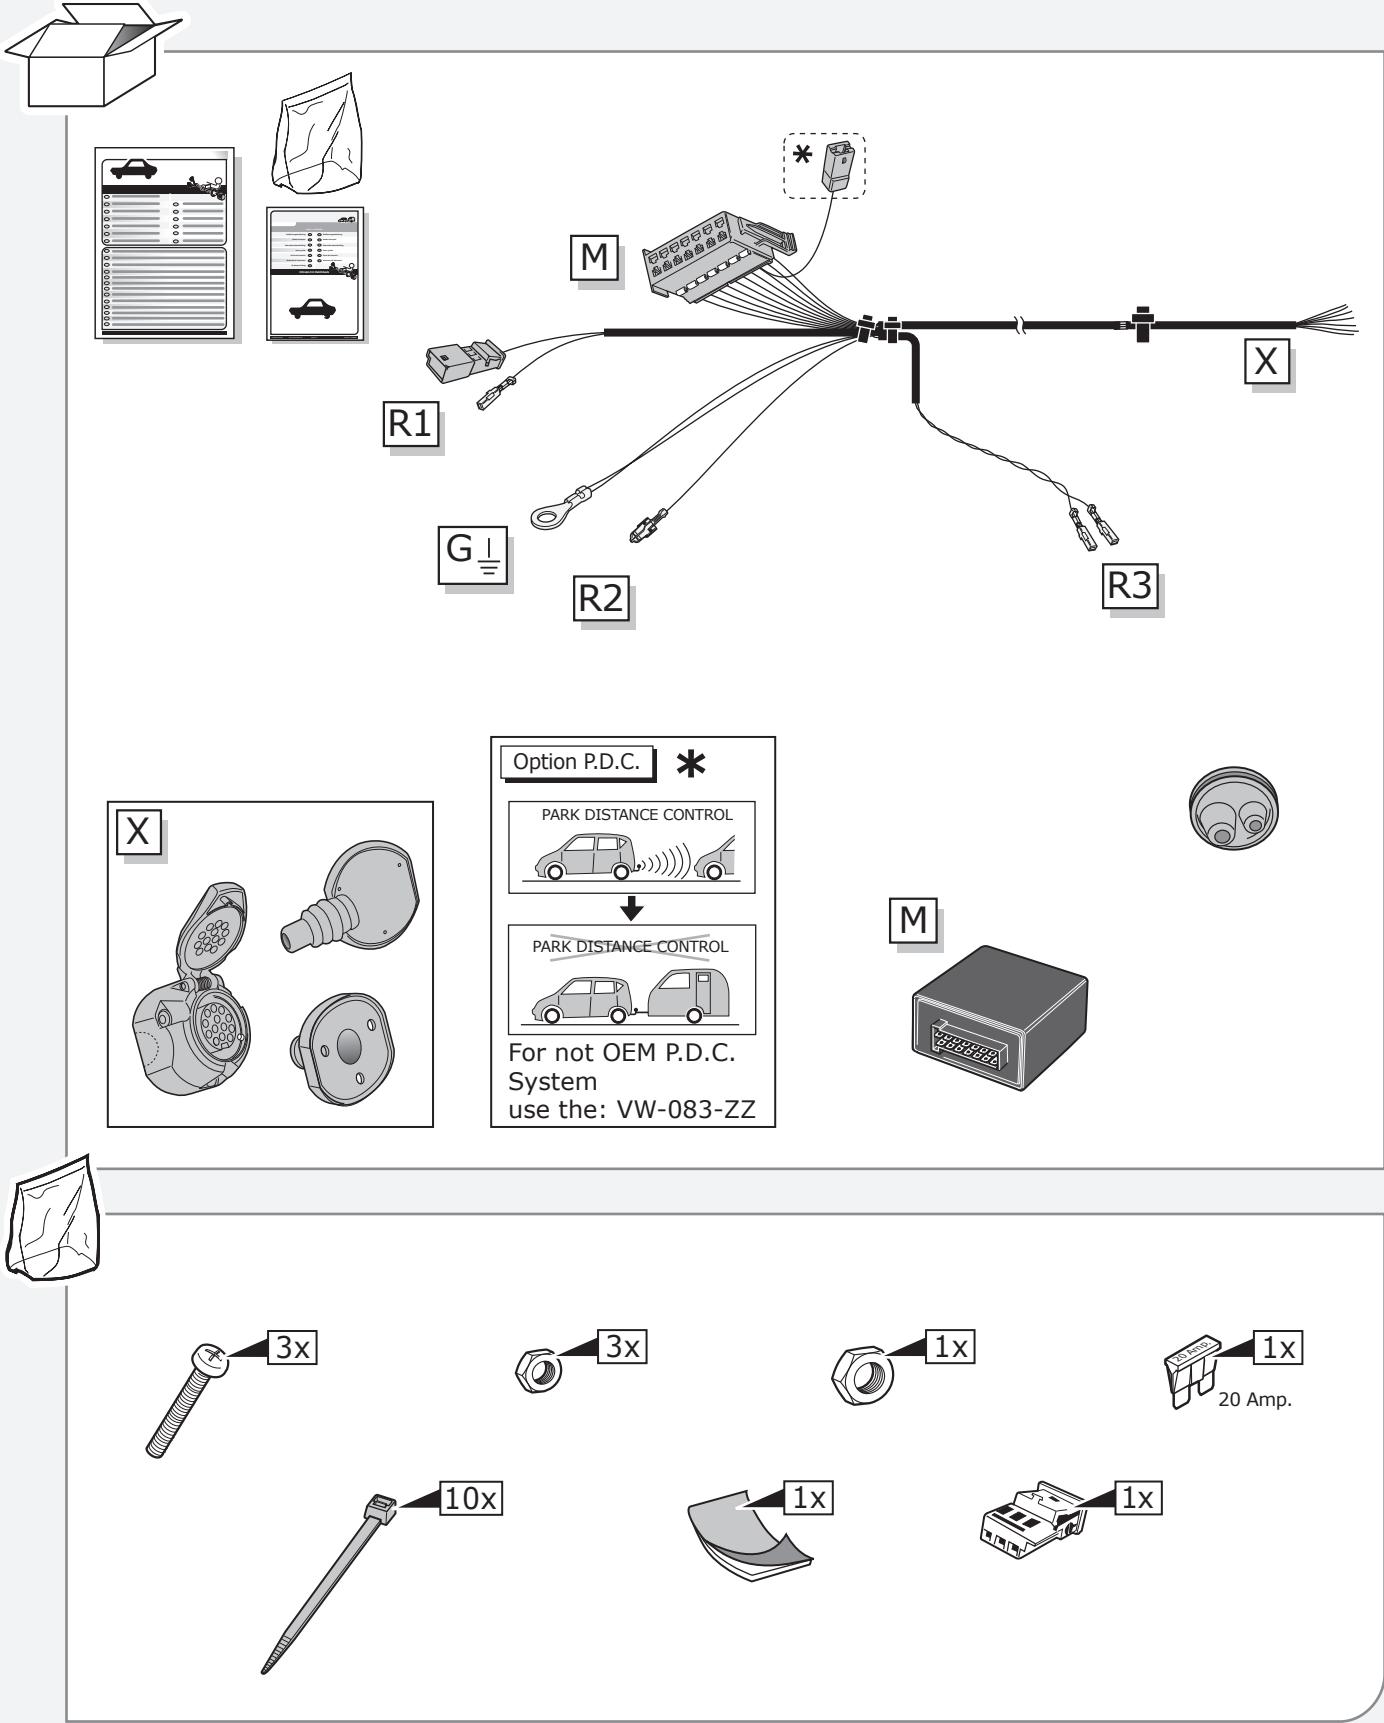


## Audi A6 Sedan

### ROUTING

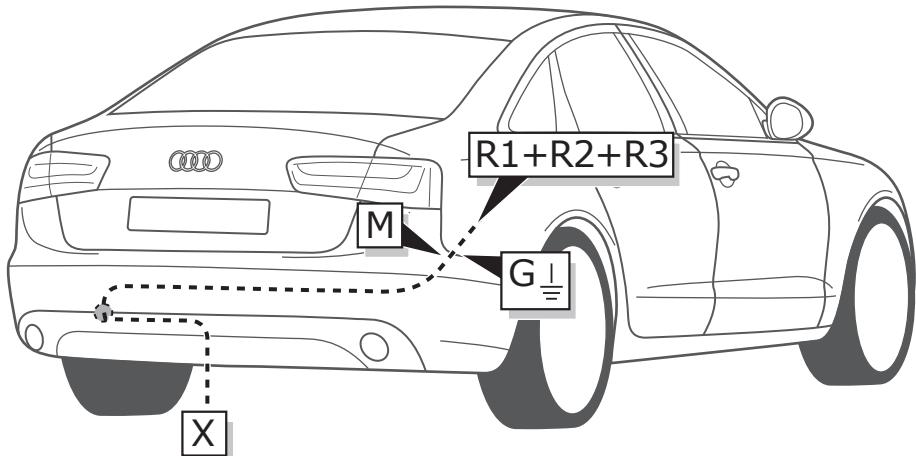


## Audi A7 Sportback

### ROUTING

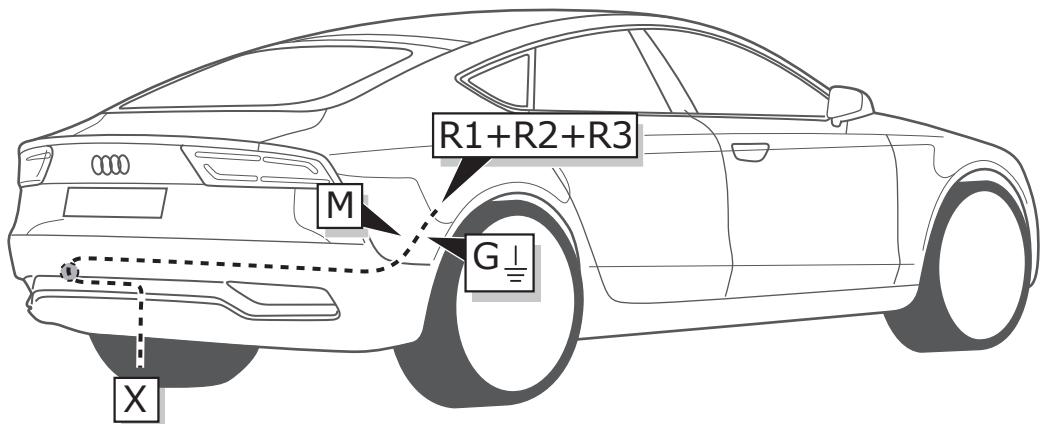

## Audi A6 Avant

### ROUTING

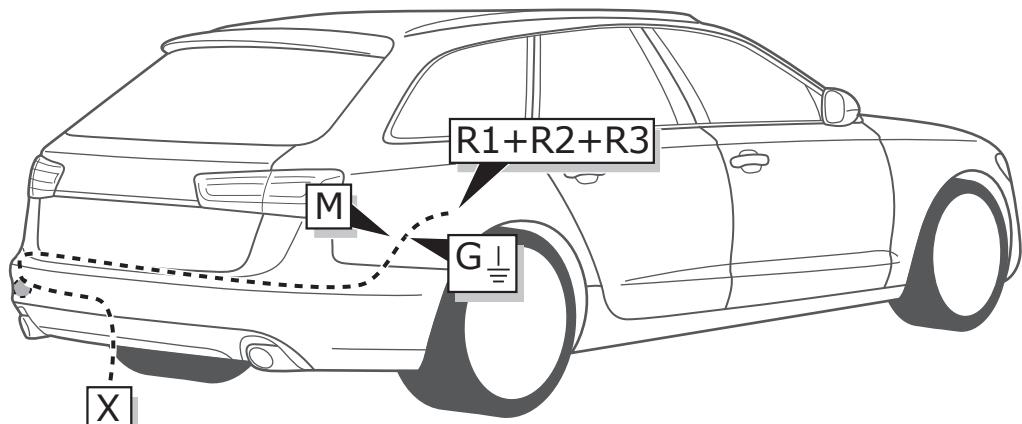


# All Models

## INFO


|      | BK      | BN      | BU        | GY      | GN      | WH        | YE        | OG           | PE        | PI              | RD       |
|------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| (DE) | Schwarz | Braun   | Blau      | Grau    | Grün    | Weiß      | Gelb      | Orange       | Violett   | Rosa            | Rot      |
| (FR) | Noir    | Marron  | Blue      | Gris    | Vert    | Blanc     | Jaune     | Orange       | Violet    | Rose            | Rouge    |
| (NL) | Zwart   | Bruin   | Blauw     | Grijs   | Groen   | Wit       | Geel      | Oranje       | Paars     | Roze            | Rood     |
| (GB) | Black   | Brown   | Blue      | Grey    | Green   | White     | Yellow    | Orange       | Purple    | Pink            | Red      |
| (ES) | Negro   | Marrón  | Azul      | Gris    | Verde   | Blanco    | Amarillo  | Naranja      | Morado    | Rosa            | Rojo     |
| (IT) | Nero    | Marrone | Blu       | Grigio  | Verde   | Bianco    | Giallo    | Arancione    | Viola     | Rosa            | Rosso    |
| (SE) | Svart   | Brun    | Blå       | Grå     | Grön    | Vit       | Gul       | Orange       | Lila      | Rosa            | Röd      |
| (CZ) | Černá   | Hnědá   | Modrá     | Šedá    | Zelená  | Bílá      | Žlutá     | Oranžová     | Fialová   | Růžová          | Červená  |
| (DK) | Sort    | Brun    | Blå       | Grå     | Grøn    | Hvid      | Gul       | Orange       | Lilla     | Pink            | Rød      |
| (FI) | Musta   | Ruskea  | Sininen   | Harmaja | Vihreä  | Valkoinen | Keltainen | Oranssi      | Purppura  | Vaaleanpunainen | Punainen |
| (GR) | Μαύρο   | Καφέ    | Μπλε      | Γκρι    | Πράσινο | Λευκό     | Κίτρινο   | Πορτοκαλί    | Μωβ       | Ποζ             | Κόκκινο  |
| (NO) | Svart   | Brun    | Blå       | Grå     | Grønn   | Hvit      | Gul       | Oransje      | Lilla     | Rosa            | Rød      |
| (PL) | Czarny  | Brazowy | Niebieski | Szary   | Zielony | Biały     | Żółty     | Pomarańczowy | Purpurowy | Różowy          | Czerwony |

1

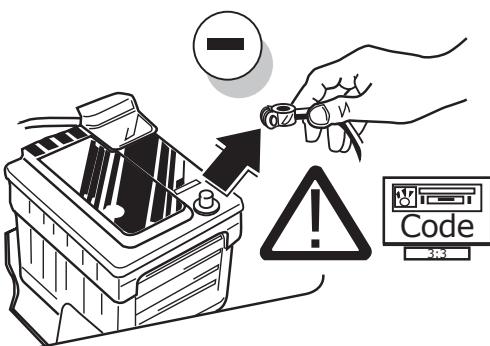


## A6 Sedan


2

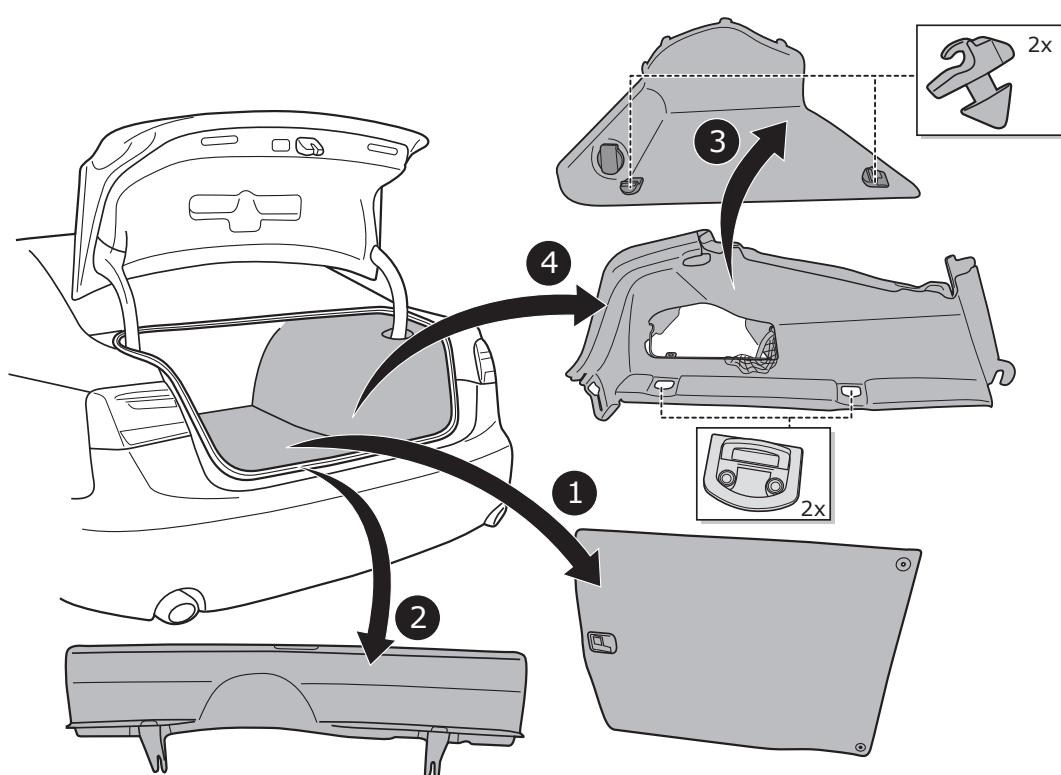

## A6 Sedan

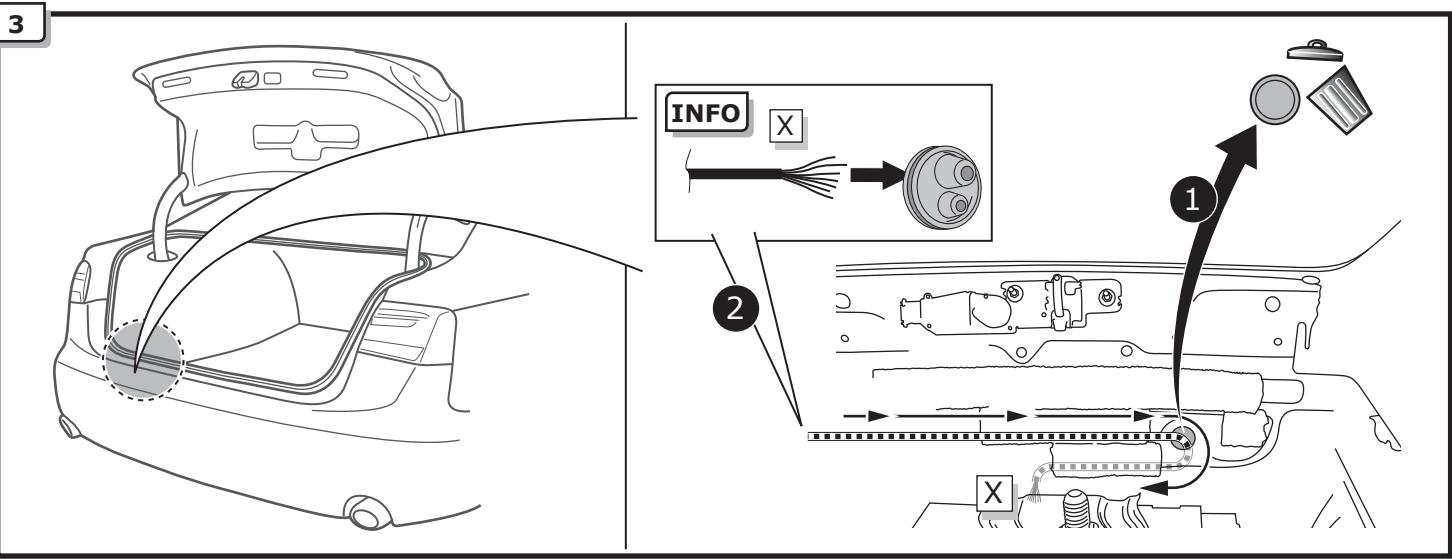


## A7 Sportback

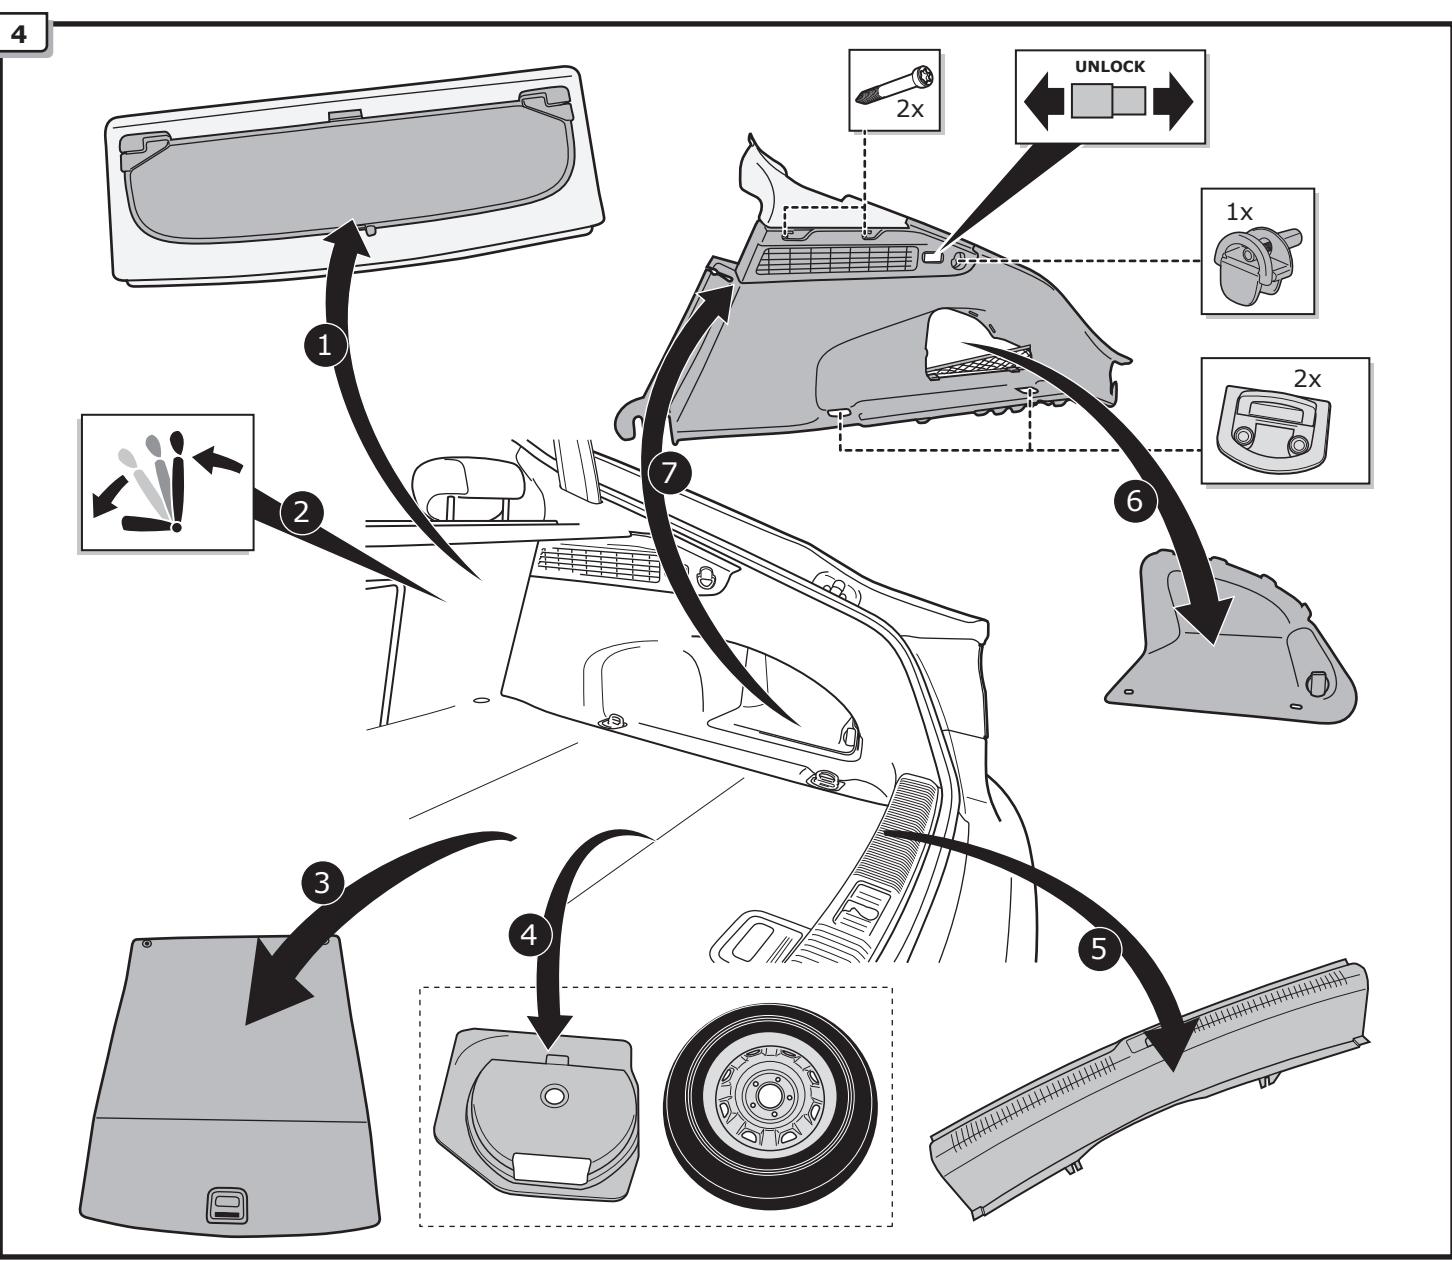


## A7 Sportback

5

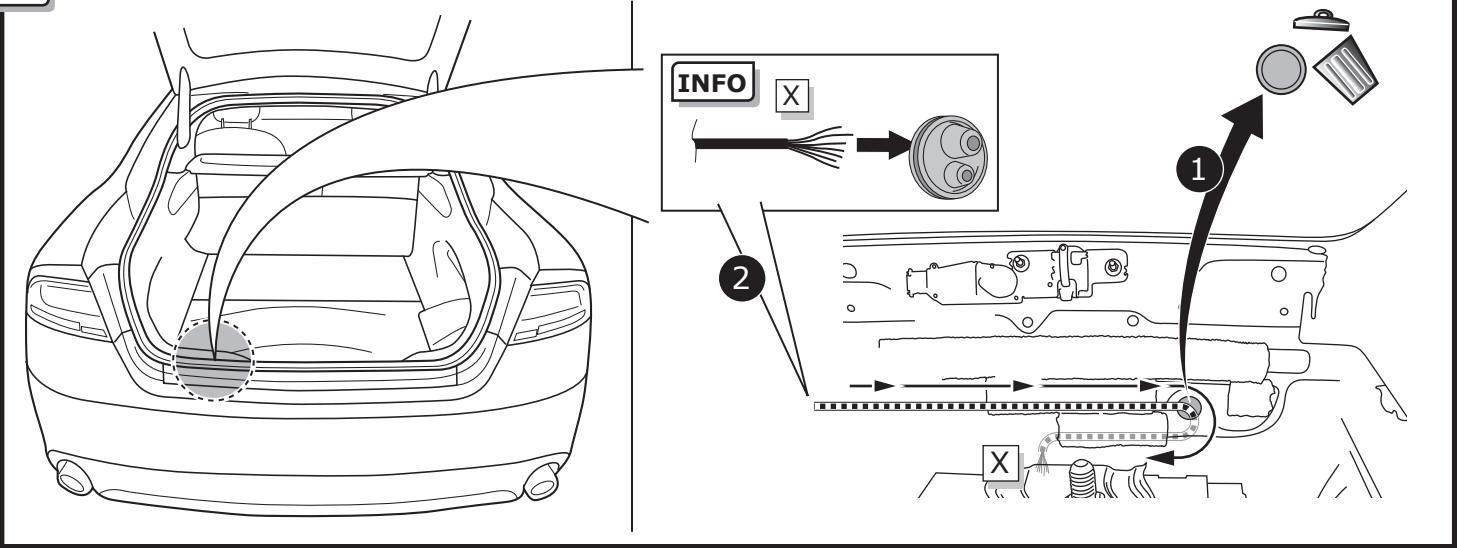


## A6 Avant

6

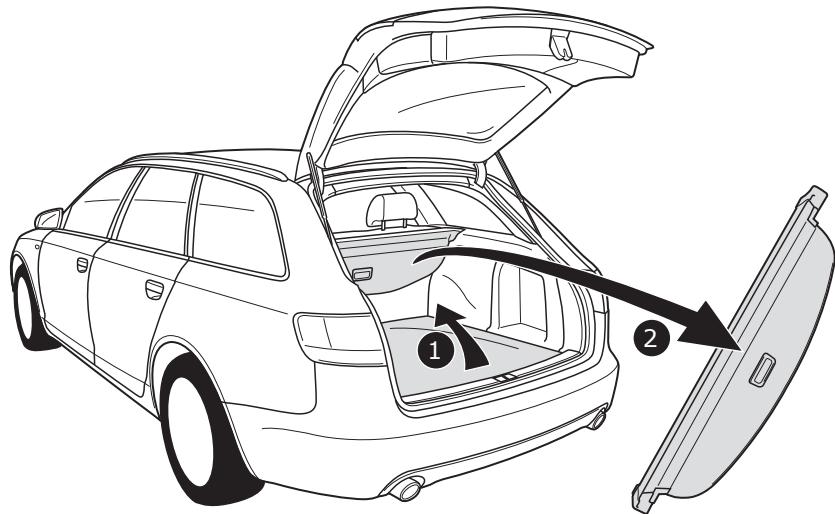


7

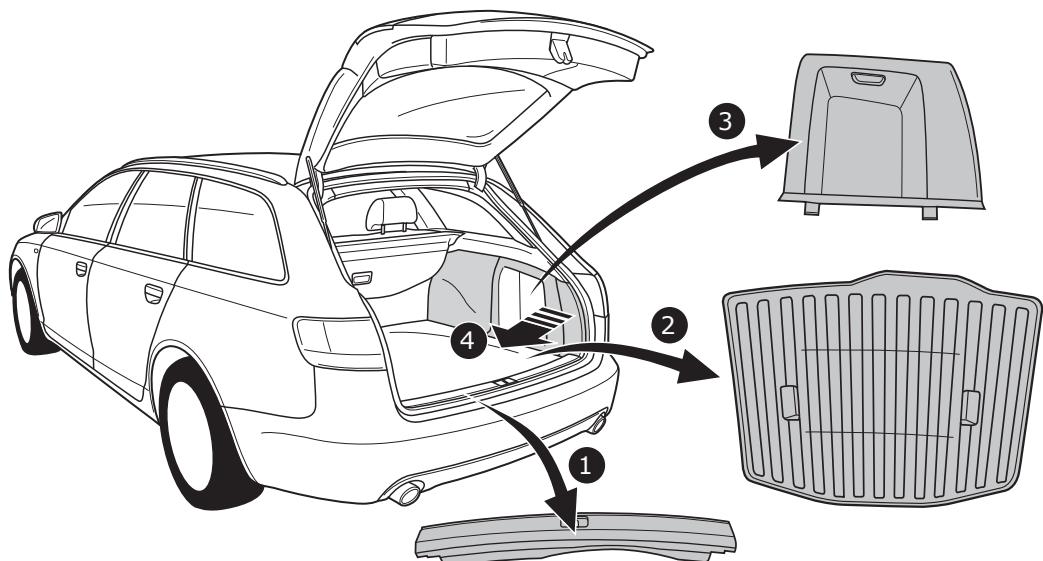

## A6 Avant


8

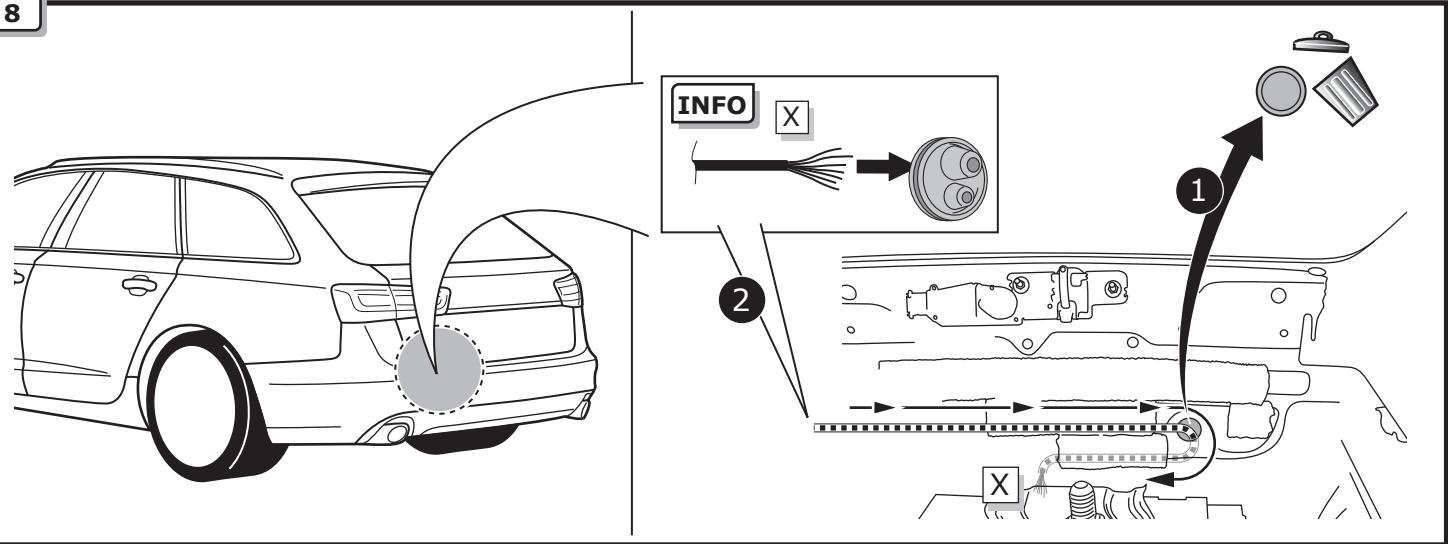


## A6 Sedan / A7 Sportback / A6 Avant

A


Option 1

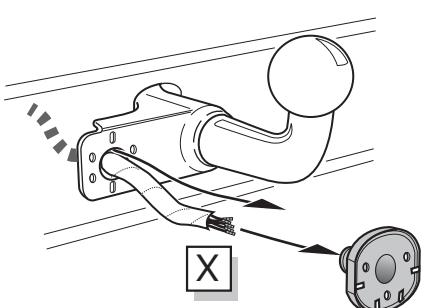

Option 2

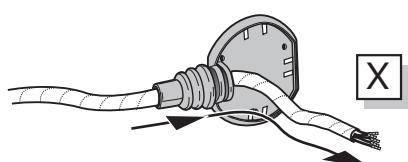

Option 3

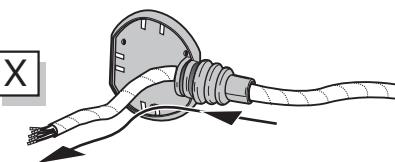




INFO

Pag. 20

- (DE) Anschluss Steckdose
- (FR) Connection de la prise
- (NL) Contactdoos aansluiting
- (GB) Socket connection
- (ES) Conexión de la caja de enchufe
- (IT) Allaccio zoccolo
- (SE) Anslutning kontaktdosa
- (CZ) Objímkový konektor
- (DK) Stikdåse forbindelse
- (FI) Pistorasia liitän tä
- (GR) Υποδοχή σύνδεσης
- (NO) Tilkobling koblingsboks
- (PL) Połączenie przez gniazdo

B


Option 1

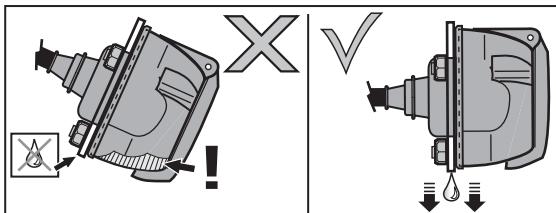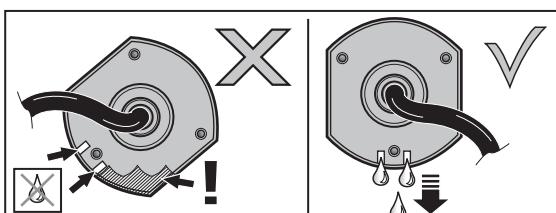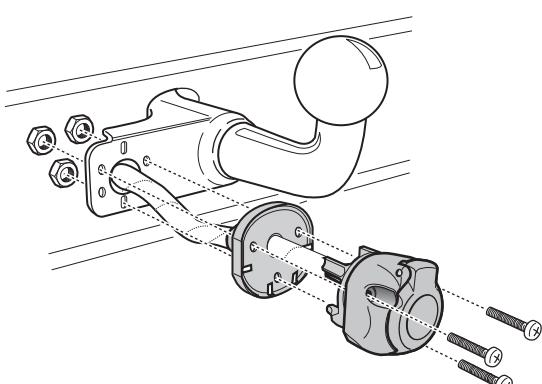

## A6 Sedan / A7 Sportback / A6 Avant

C


Option 2

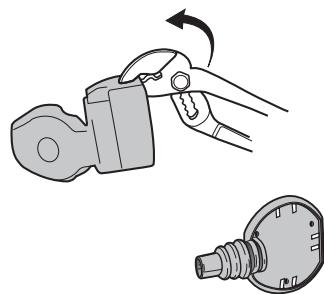

①




②

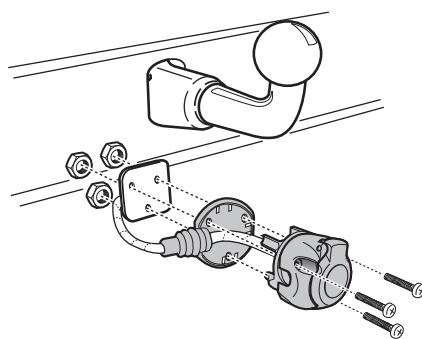

③

D


Option 3

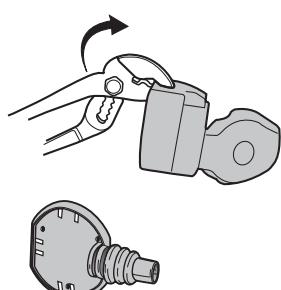

①




②

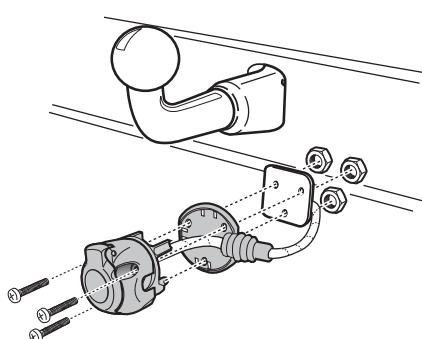

③


## A6 Sedan / A6 Avant

9

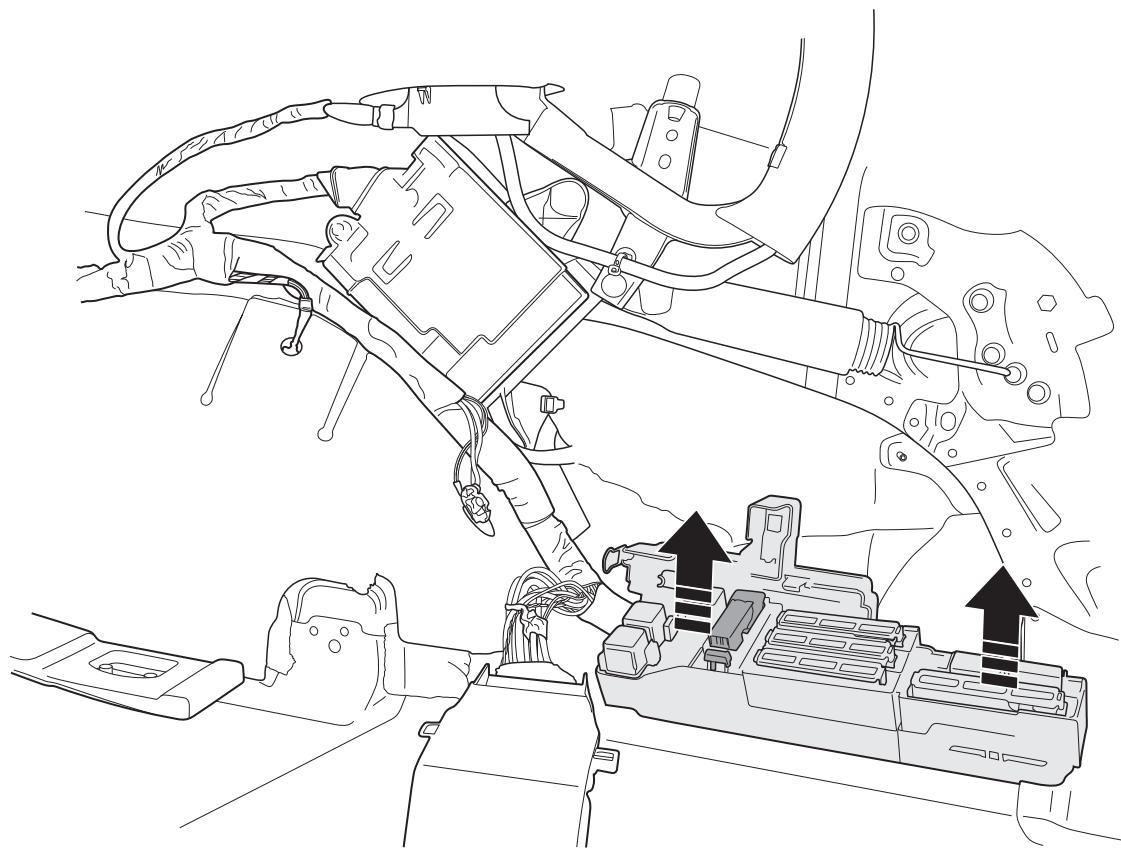

## A7 Sportback


10

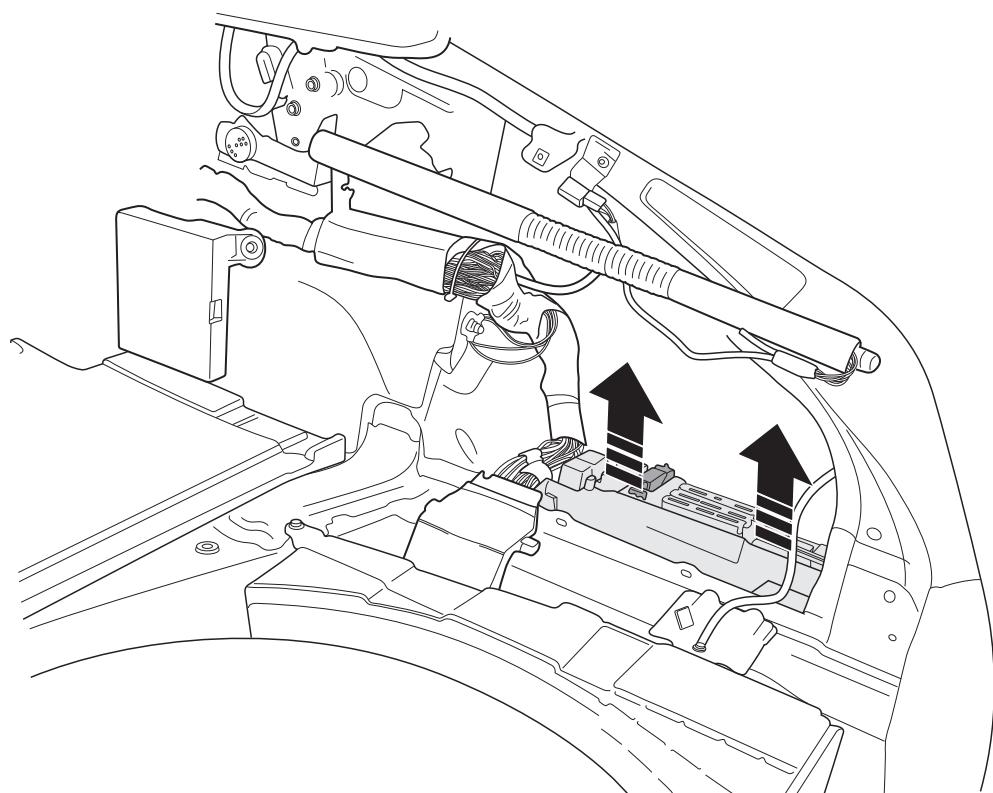

## A6 Sedan / A7 Sportback / A6 Avant


11

CAN HIGH  
CAN LOW

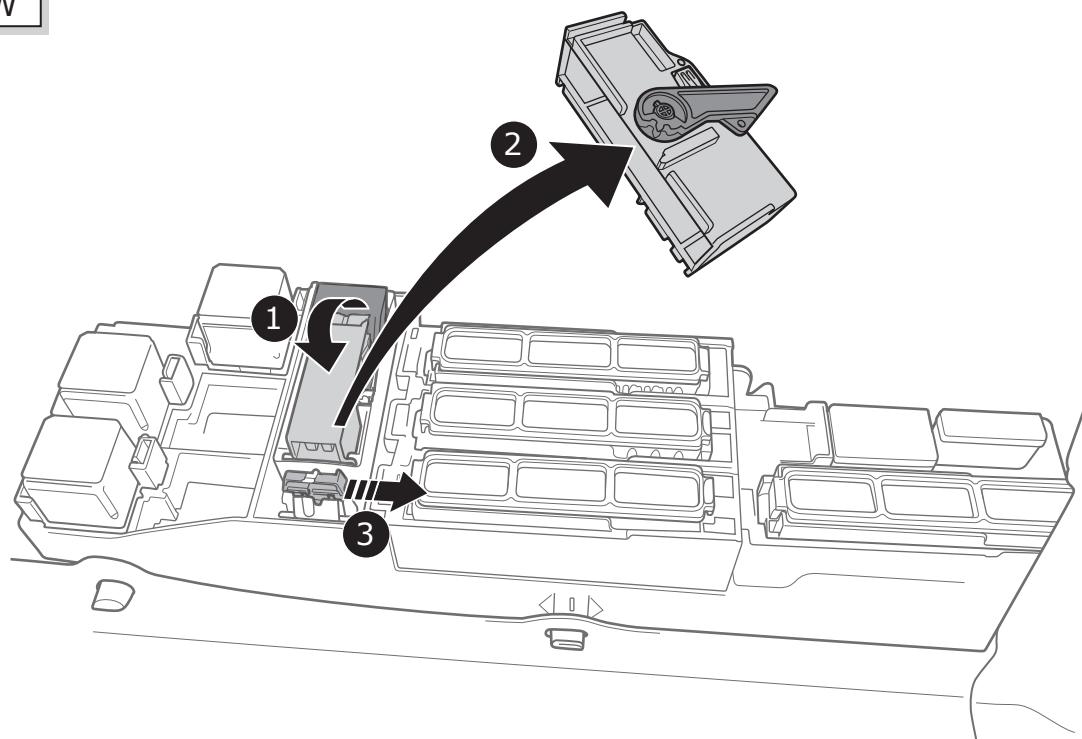


## A6 Sedan / A7 Sportback / A6 Avant

12

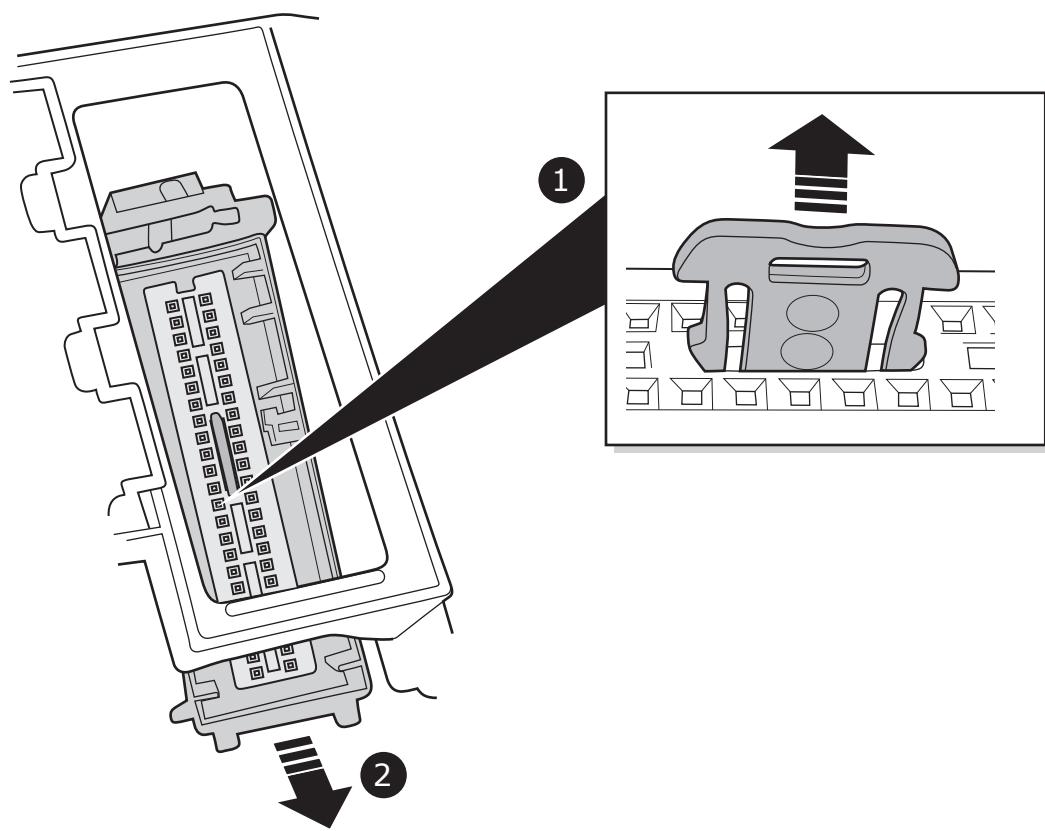




## A6 Sedan / A7 Sportback / A6 Avant

13

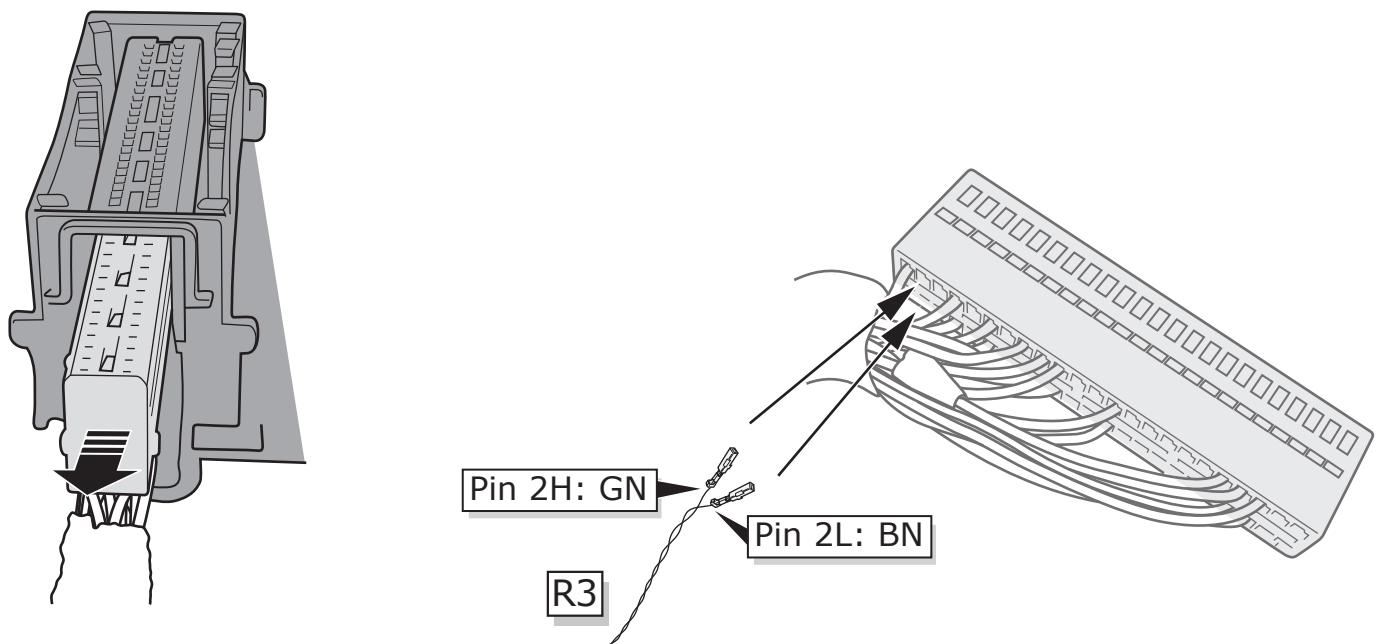


## A6 Sedan / A7 Sportback / A6 Avant

14

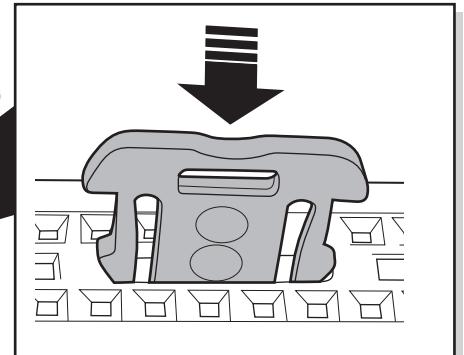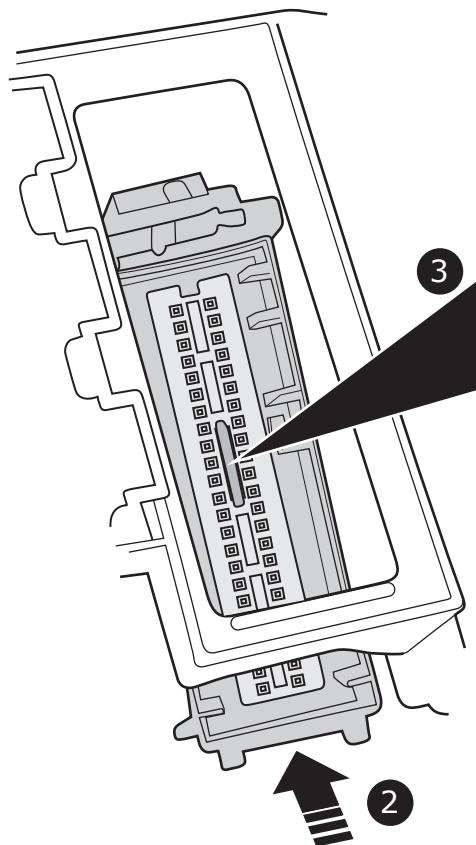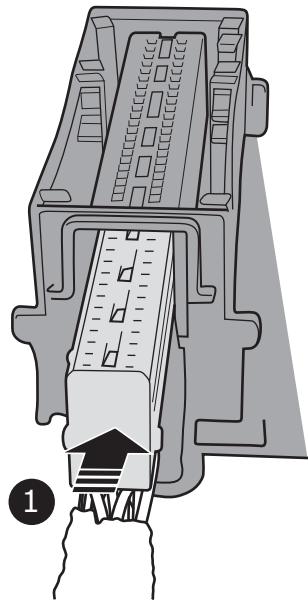


## A6 Sedan / A7 Sportback / A6 Avant

15

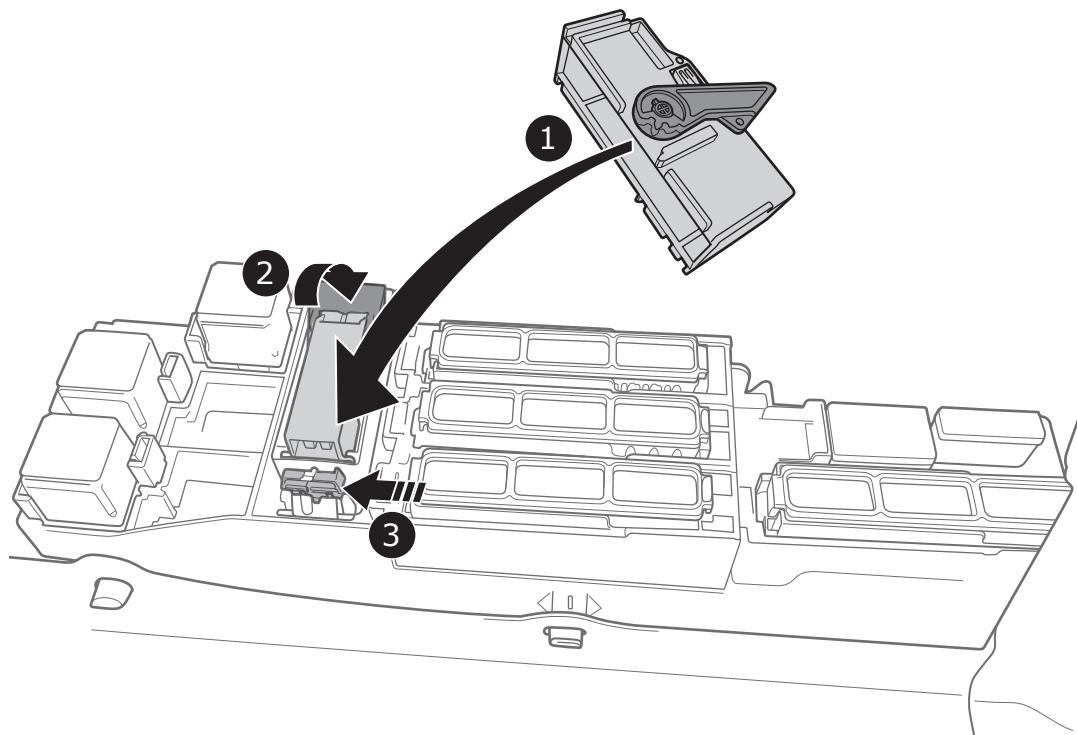


# A6 Sedan / A7 Sportback / A6 Avant


16

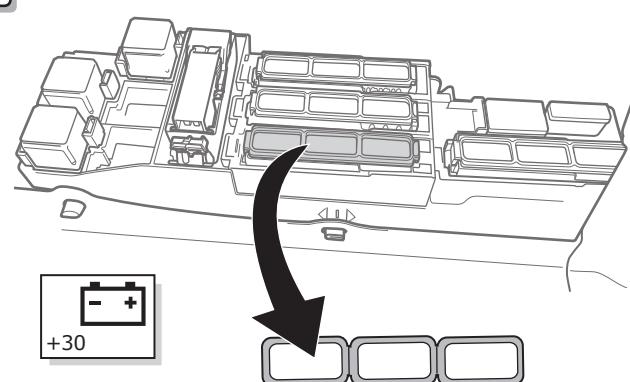


1

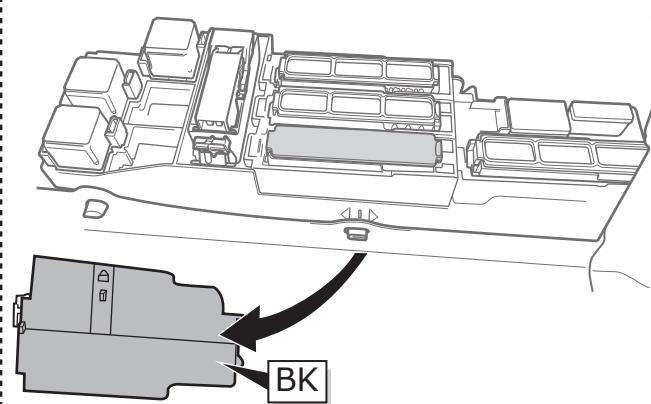



2

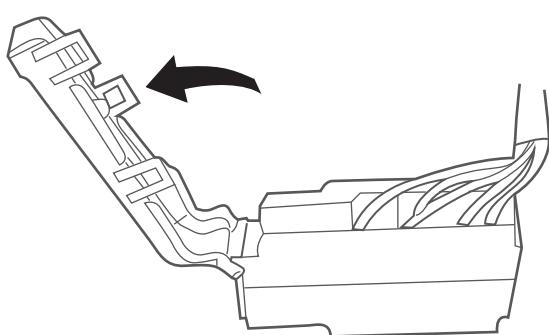


3

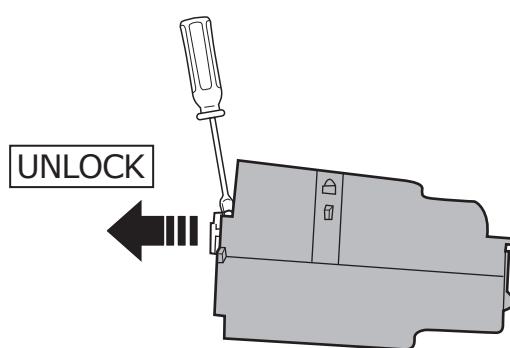

4

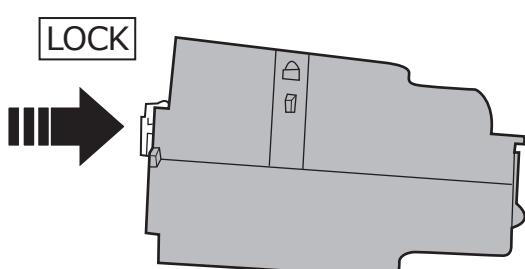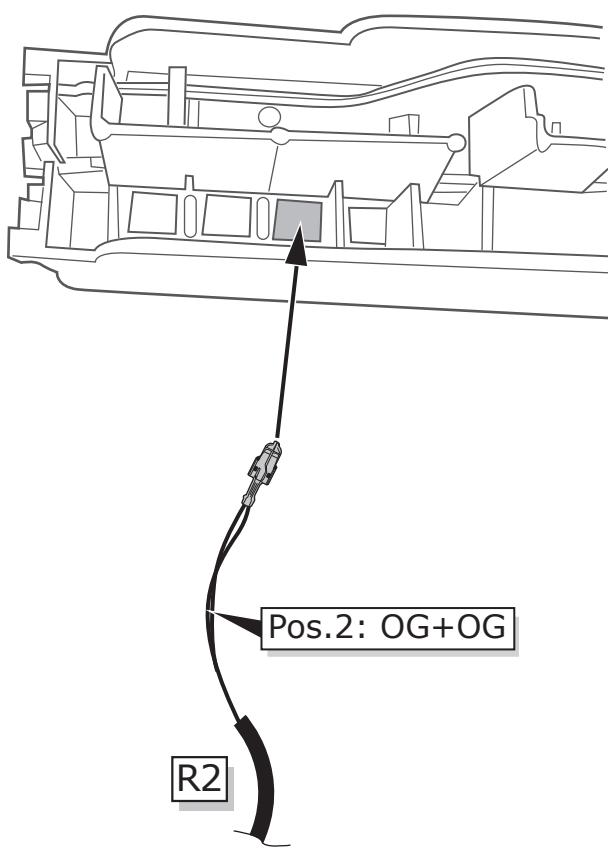


5

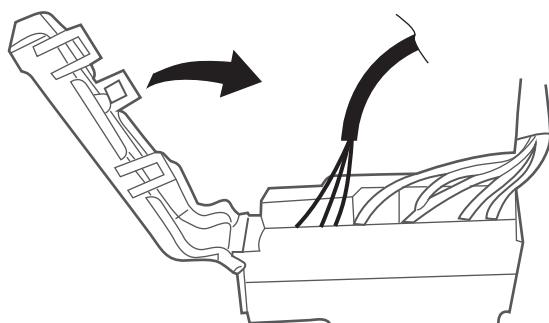


6

## A6 Sedan / A7 Sportback / A6 Avant


17

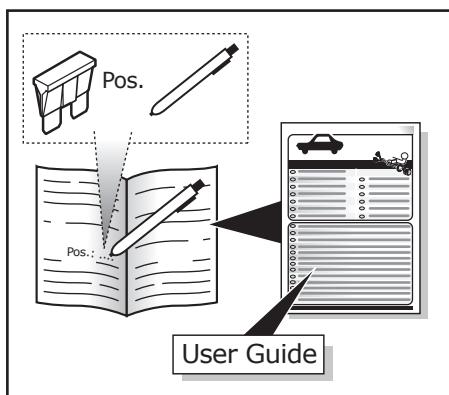

1

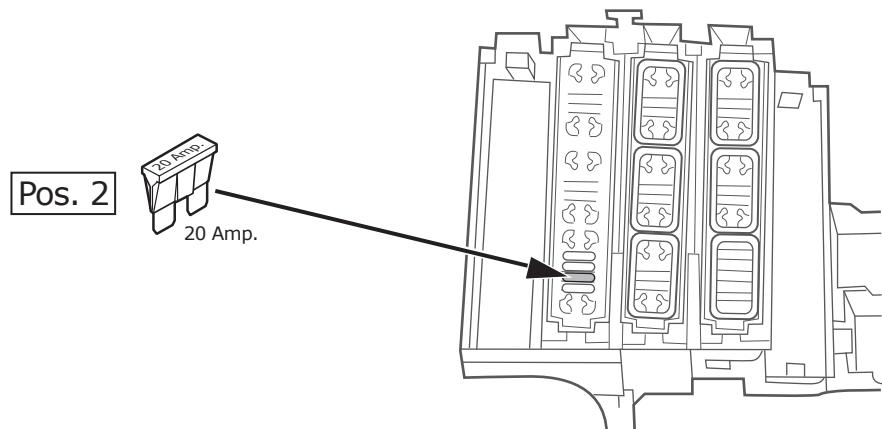


2

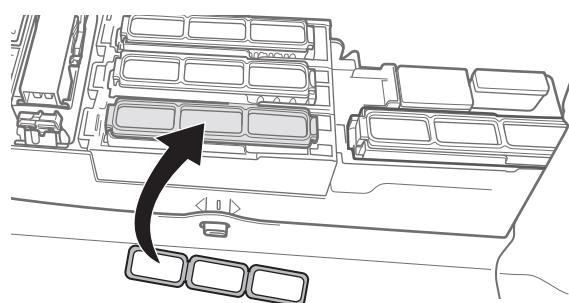


## A6 Sedan / A6 Avant

18

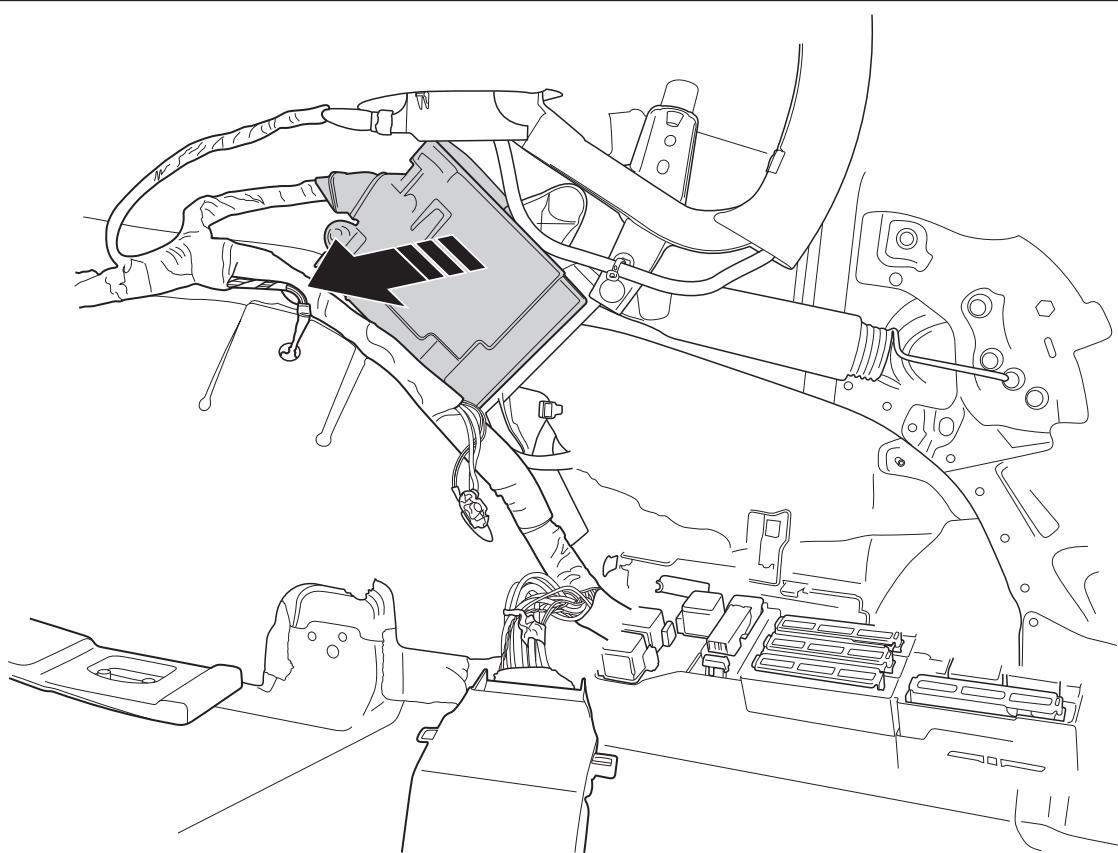


## A7 Sportback

19

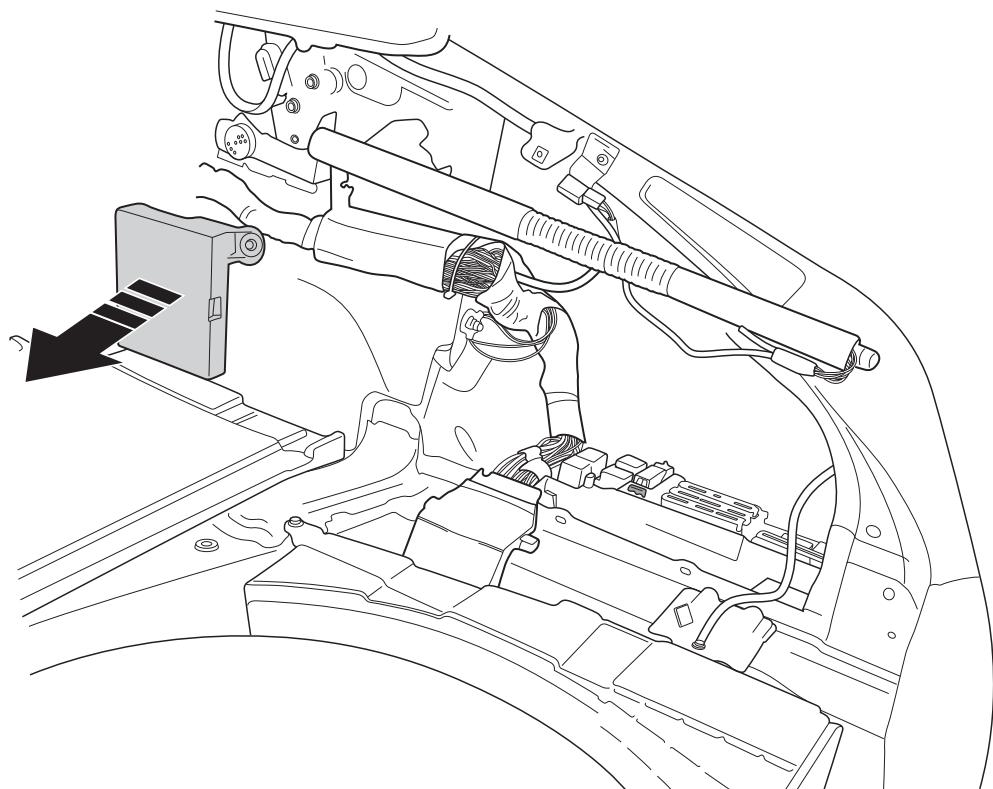



## A6 Sedan / A7 Sportback / A6 Avant

20


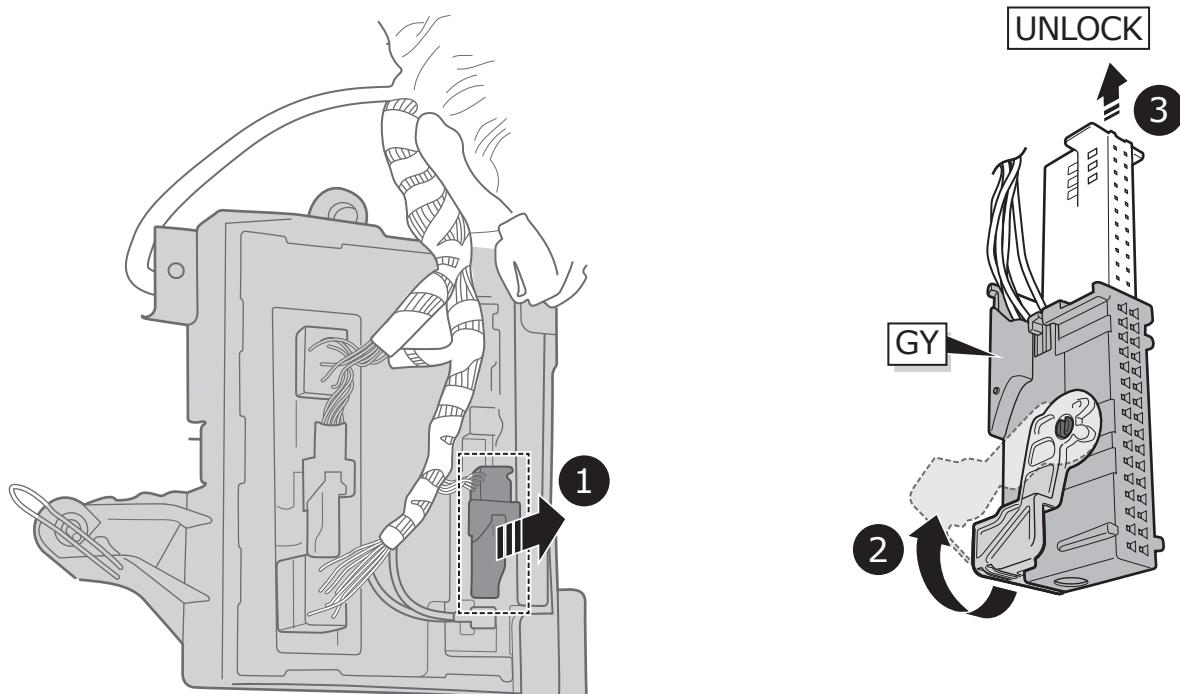


## A6 Sedan / A7 Sportback / A6 Avant

21

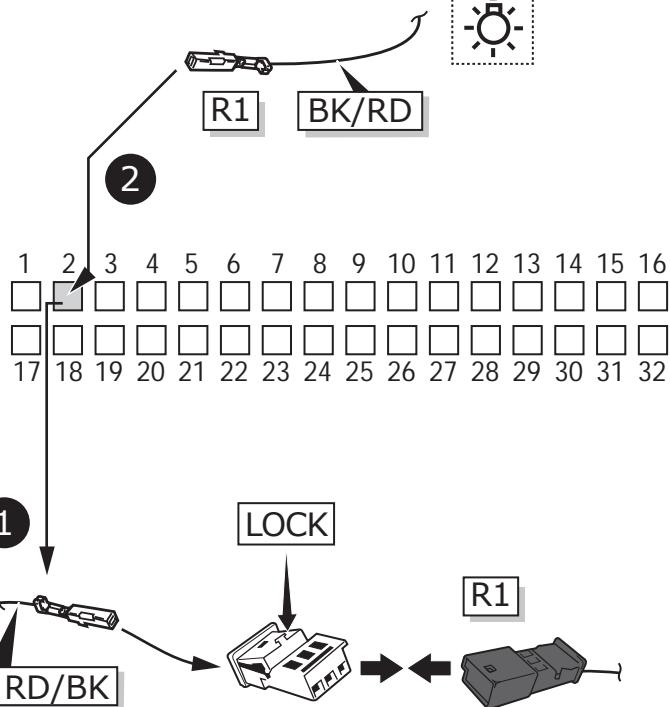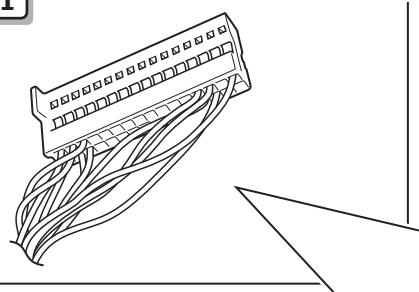


22

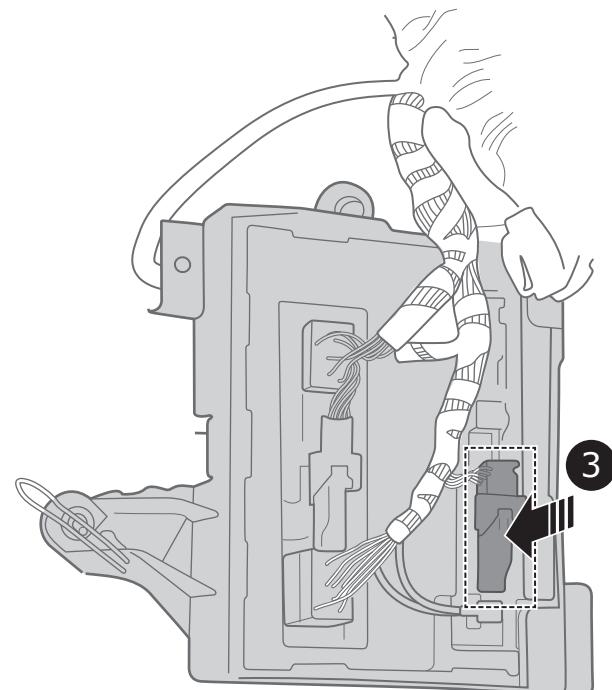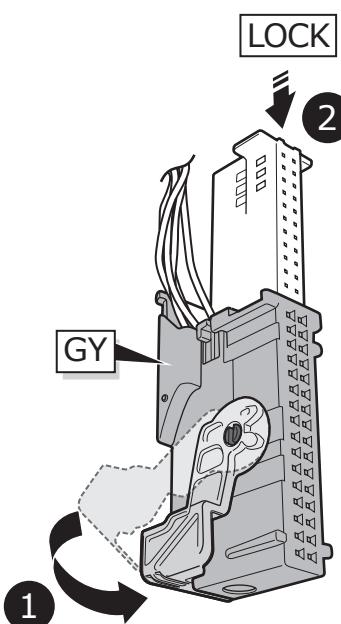


## A6 Sedan / A7 Sportback / A6 Avant


23

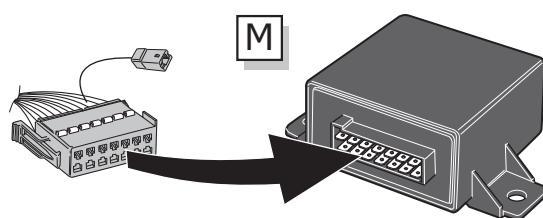

24

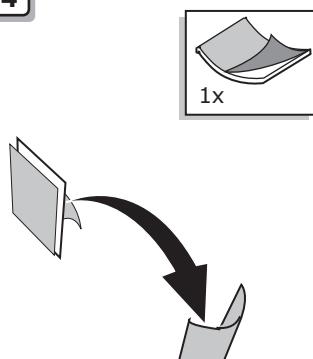


1

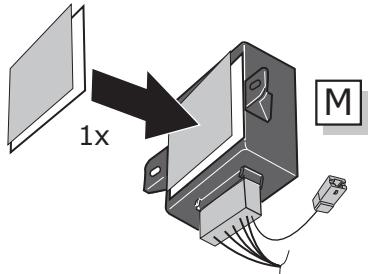

M

2


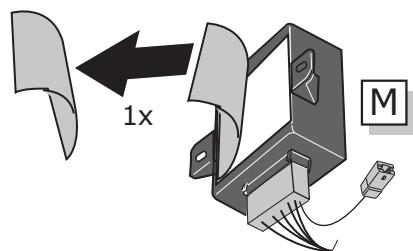


M

3


## A6 Sedan / A7 Sportback / A6 Avant

25

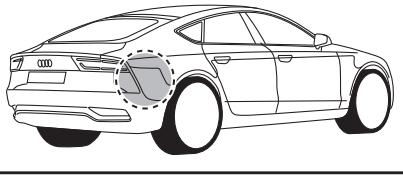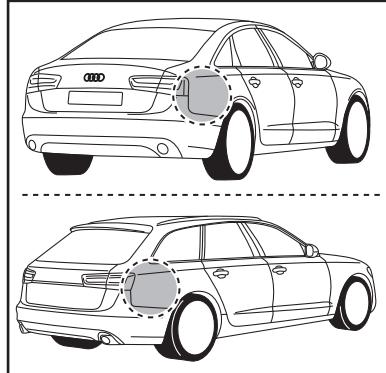


M1

1

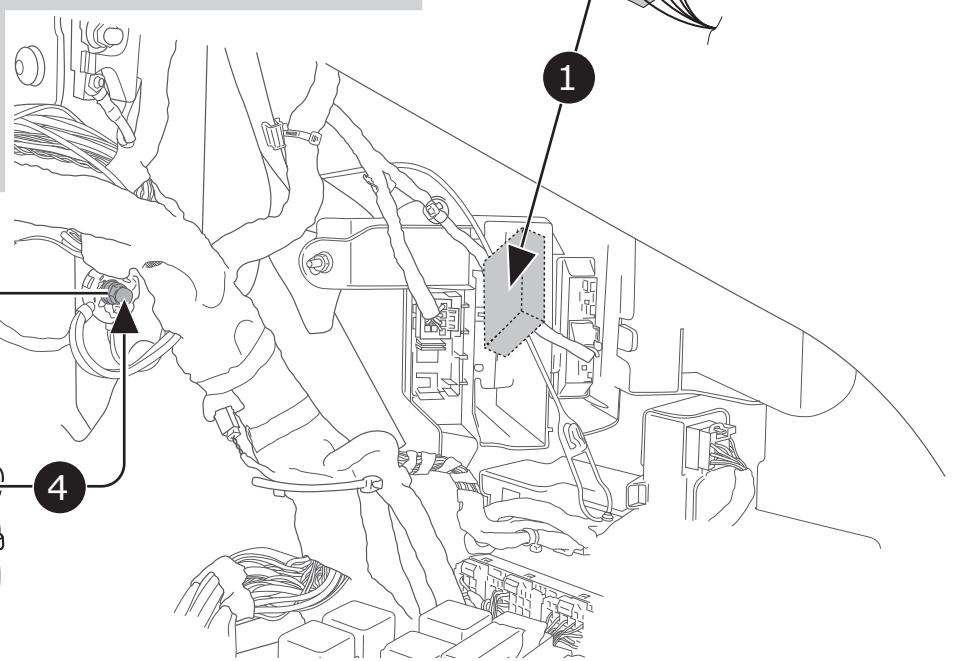


## AUDI A6 SEDAN

26

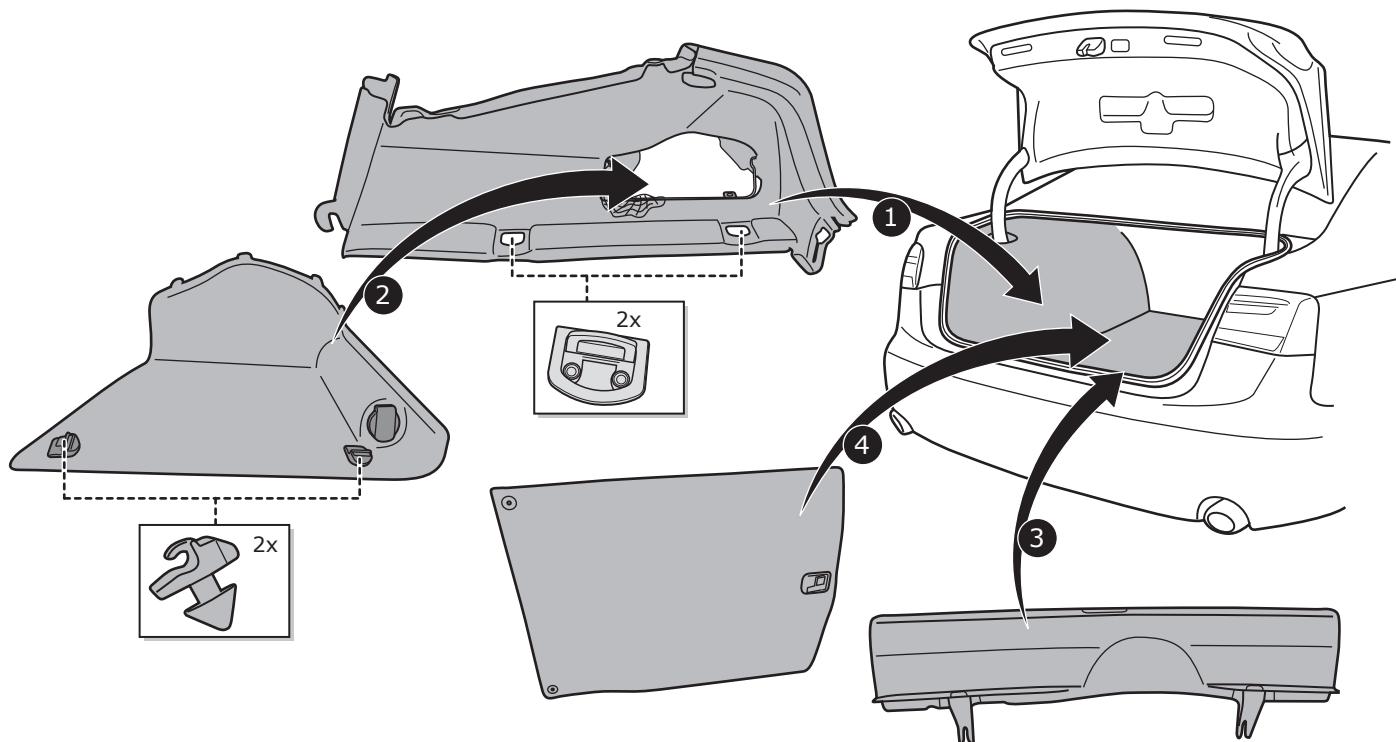


## AUDI A7 SPORTBACK

27

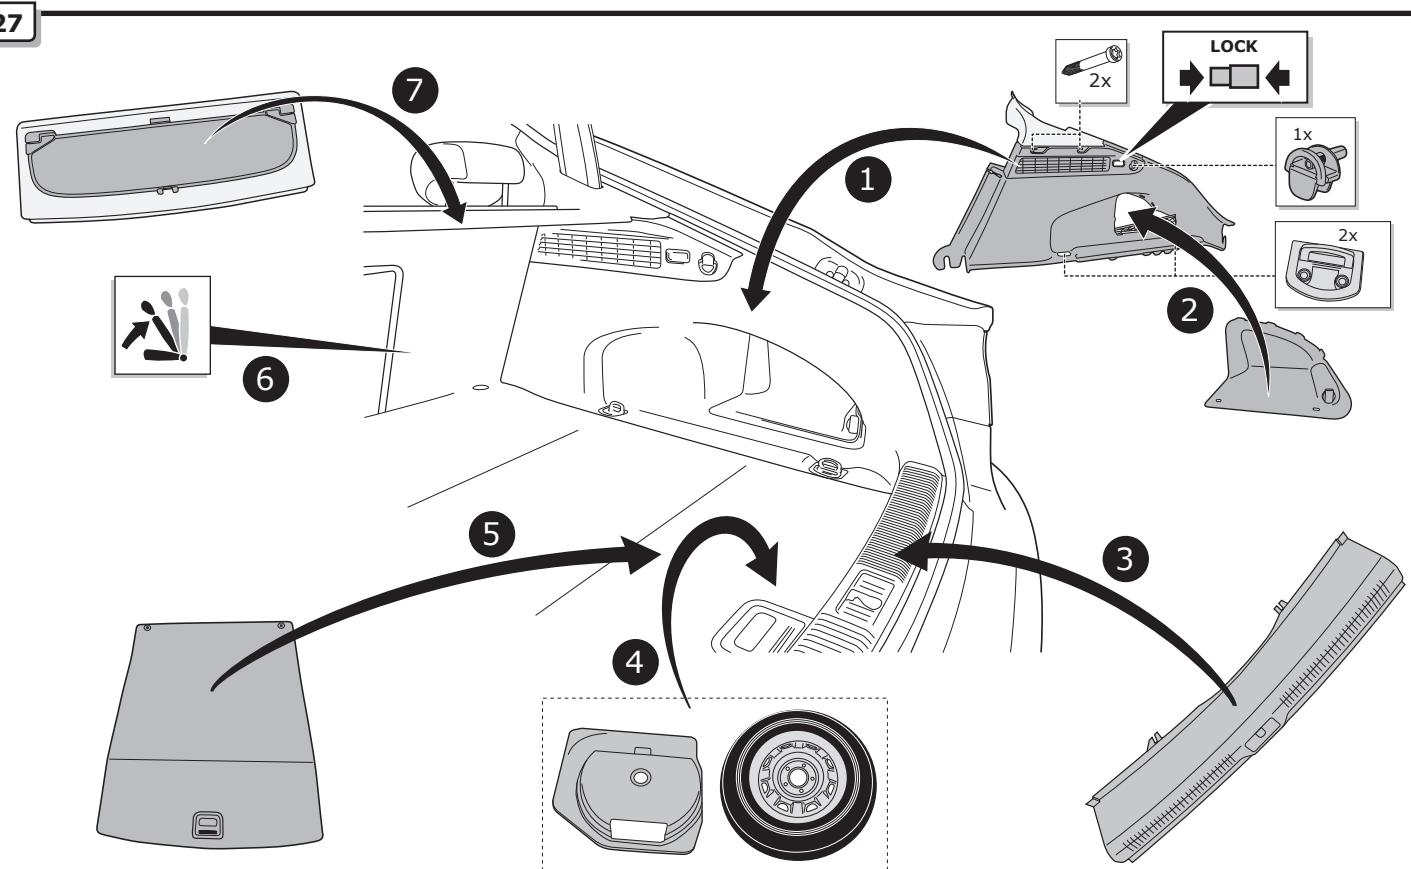


# AUDI A6 AVANT

28

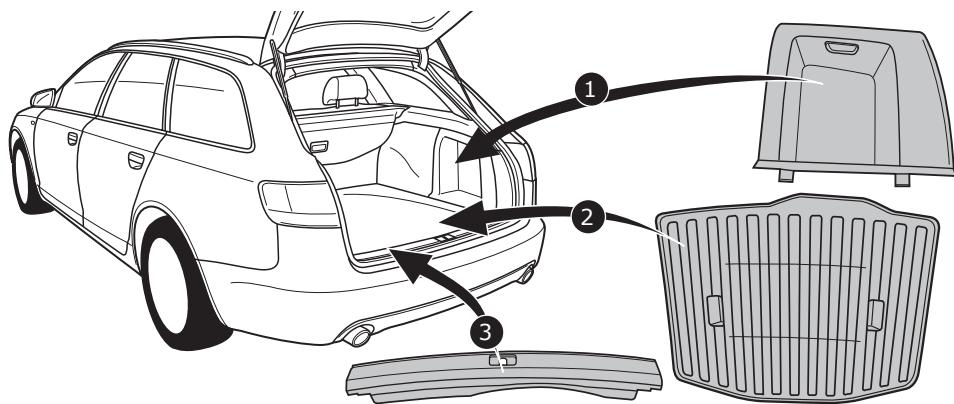

29

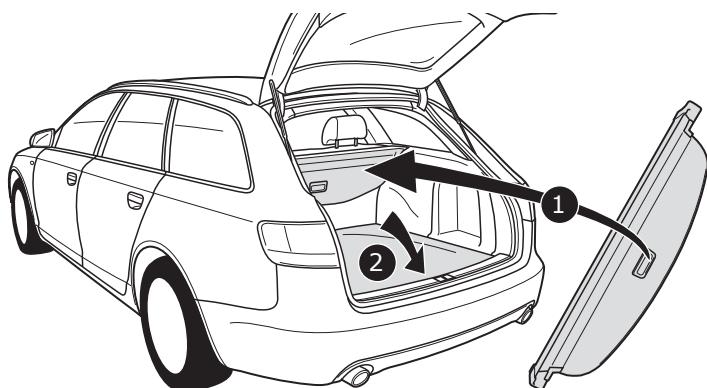

## ALL MODELS

30

(DE) FUNKTIONEN KONTROLLIEREN MIT EINEM PRÜFGERÄT MIT WIDERSTAND ODER MIT LEUCHTEN MIT DER GENAUEN WATTZAH!

(FR) CONTRÔLER LES FONCTIONS AVEC UNE BOÎTE DE TEST AVEC DE LA CHARGE OU DES LAMPES AVEC LA QUANTITÉ CORRECTE DE WATT!

(NL) CONTROLEER FUNCTIES MET EEN TESTER MET BELASTING OF LAMPEN MET DE JUISTE WATTAGE!

(GB) TEST ALL CIRCUIT FUNCTIONS WITH A TESTBOX WITH THE CORRECT POWER LOAD FOR EACH UNIT. A TESTBOX ON WHICH ONLY LEDs ARE USED CAN NOT BE USED IN THIS CASE

(ES) CONTROLAR FUNCIONES CON UN TESTER CON CARGA O LUces CON EL CORRECTO WATTAGE!

(IT) CONTROLLA FUNZIONI CON UN TESTER CON CARICO O LAMPADe DEL GIUSTO WATT-TAGGIO!

(SE) KONTROLLER FUNKTIONERNA MED EN TESTARE MED BELASTNING ELLER LAMPOER MED RÄTT WATT-VÄRDE!

(CZ) OVĚŘTE FUNKCE POMOCÍ TESTOVACÍHO BOXU NEBO SVĚTEL S PŘISLUŠNÝM VÝKONEM!

(DK) CHECK FUNKTIONERNE MED EN TESTBOKS, MED BELASTNING ELLER MED LYGTER MED DET KORREKTE ANTAL WATT!

(FI) TARKISTA TOIMINNOT KÄYTTÄMÄLLÄ TESTILAITE, JOSSA ON OIKEATEHOINEN KUORMITUS TAI OIKEATEHOiset LAMPUT!

(GR) ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΈΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Ή ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤ!


(NO) KONTROLER FUNKSJONENE MED EN TESTER MED BELASTNING ELLER LYSPÆRER MED RIKTIG WATTVERDI!

(PL) SPRAWDŹ FUNKCJE UŻYWAJĄC SKRZYNNKI TESTOWEJ Z OBCIĄŻENIEM LUB PODŁĄCZONYMI ŻARÓWKAMI O ODPOWIEDNIEJ MOCY!

## All Models

31

- (DE) Die Software des Fahrzeugs muß mit einem VAG-Servicetester mit Hilfe des SVM-Codes '050200' /'3.0 I SVM code 050204' an die Anhängerkuplung umgebaut D12 angepaßt werden.
- (FR) Le logiciel du véhicule doit être adapté avec un testeur VAG Service à l'aide du code SVM "050200" /"3.0 I SVM code 050204" au couplage de la remorque converti en D12.
- (NL) De software van het voertuig moet met een VAG-Servicetester worden aangepast met behulp van SVM code '050200' /'3.0 I SVM code 050204' naar Aanhangerkoppeling omgebouwd D12.
- (GB) With a VAG Service tester with the help of SVM code '050200' /'3.0 I SVM code 050204' the software of the vehicle must be adjusted to trailer coupling converted D12.
- (ES) El software del vehículo debe ajustarse, con un probador de servicio VAG y la ayuda del código SVM '050200' /'3.0 I SVM code 050204', al enganche para remolque D12.
- (IT) Il software del veicolo deve essere adeguato alla conversione con gancio di traino D12 inserendo il codice SVM '050200' /'3.0 I SVM code 050204' mediante lo strumento di diagnostica VAG.
- (CZ) Med en VAG Service tester med hjälp av SVM-kod '050200' /'3.0 I SVM code 050204' måste fordonets programvara justeras till konverterad släpvagnskoppling D12.
- (DK) Ajoneuvon ohjelmisto täytyy säättää VAG-huoltotesterillä SVM-koodia '050200' /'3.0 I SVM code 050204' käytäen perävaunuukytentäään, muunnettua D12.
- (FI) Με δοκιμαστήρα Υπηρεσίας VAG, με τη βοήθεια του κωδικού SVM '050200' /'3.0 I SVM code 050204', το λογισμικό του οχήματος πρέπει να ρυθμιστεί σε ζεύξη D12 ρυμουλκούμενου οχήματος η οποία έχει μετατραπεί.
- (GR) Programvaren til kjøretøyet må tilpasses til D12 ombygget tilhengerkobling.
- (NO) Dette skjer med en VAG-servicetester, ved hjelp av SVM-kode '050200' /'3.0 I SVM code 050204'.
- (PL) Oprogramowanie pojazdu musi zostać wyregulowane do przekształconego łącznika przyczepy D12 za pomocą testera VAG Service z kodem SVM '050200' /'3.0 I SVM code 050204'.

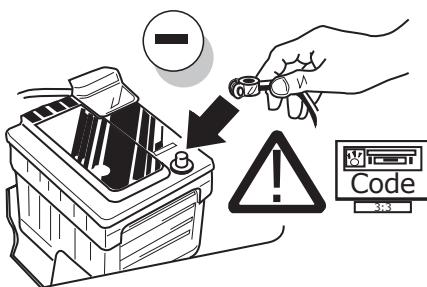


32

### INFO

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| (DE) Einzelteile wieder einbauen   | (CZ) Znovu zasuňte obložení          |
| (FR) Remonter les pièces démontées | (DK) Påsæt beklædningen              |
| (NL) Terug plaatsen onderdelen     | (FI) Asenna verhoilut takaisin       |
| (GB) Reinstall linings             | (GR) Τοποθετήστε ξανά τις επενδύσεις |
| (ES) Reinstalar componentes        | (NO) Sett tilbake deler              |
| (IT) Rimetti a posto componenti    | (PL) Założyć wykładzinę              |
| (SE) Sätt tillbaka delar           |                                      |

33

- (DE) Gebrauchsanleitung.  
(FR) Mode d'emploi.  
(NL) Gebruikershandleiding.  
(GB) User guide.  
(ES) Guía del usuario.  
(IT) Manuale di istruzioni.  
(SE) Bruksanvisning.  
(CZ) Uživatelská příručka.  
(DK) Brugervejledning.  
(FI) Käyttöohjeet.  
(GR) Οδηγίες χρήστη.  
(NO) Brukerveiledning.  
(PL) Instrukcja obsługi.

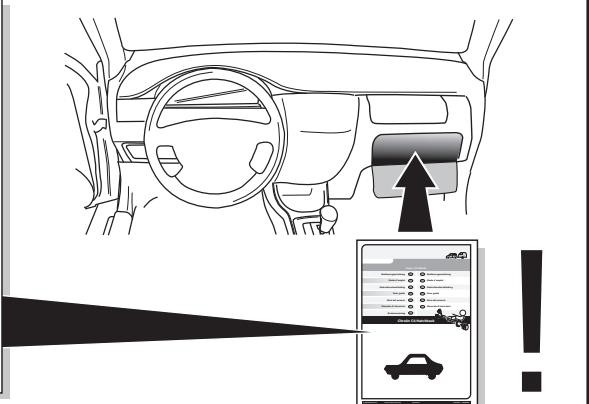

**INFO**

(DE) Anschluss Steckdose  
(FR) Connection de la prise  
(NL) Contactdoos aansluiting  
(GB) Socket connection  
(ES) Conexión de la caja de enchufe  
(IT) Allaccio zoccolo  
(SE) Anslutning kontaktdosa

(CZ) Objímkový konektor  
(DK) Stikdåse forbindelse  
(FI) Pistorasia liitintä  
(GR) Υποδοχή σύνδεσης  
(NO) Tilkobling koblingsboks  
(PL) Połączenie przez gniazdo

| DIN/ISO 1724      |                     |           |         |                    |                     |                     |                  |
|-------------------|---------------------|-----------|---------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                   | 1/L                 | 2         | 3/31    | 4/R                | 5/58-R              | 6/54                | 7/58-L           |
| Pmax              | 21W                 | 21W       |         | 21W                | 42W                 | 3x21W               | 42W              |
| <span>(DE)</span> | Schwarz/<br>Weiß    | Blau      | Braun   | Schwarz/<br>Grün   | Grau/<br>Rot        | Schwarz/<br>Rot     | Grau/<br>Schwarz |
| <span>(FR)</span> | Noir/<br>Blanc      | Bleu      | Marron  | Noir/<br>Vert      | Gris/<br>Rouge      | Noir/<br>Rouge      | Gris/<br>Noir    |
| <span>(NL)</span> | Zwart/<br>Wit       | Blauw     | Bruin   | Zwart/<br>Groen    | Grijs/<br>Rood      | Zwart/<br>Rood      | Grijs/<br>Zwart  |
| <span>(GB)</span> | Black/<br>White     | Blue      | Brown   | Black/<br>Green    | Grey/<br>Red        | Black/<br>Red       | Grey/<br>Black   |
| <span>(ES)</span> | Negro/<br>Blanco    | Azul      | Marrón  | Negro/<br>Verde    | Gris/<br>Rojo       | Negro/<br>Rojo      | Gris/<br>Negro   |
| <span>(IT)</span> | Nero/<br>Bianco     | Blu       | Marrone | Nero/<br>Verde     | Grigio/<br>Rosso    | Nero/<br>Rosso      | Grigio/<br>Nero  |
| <span>(SE)</span> | Svart/<br>Vit       | Blå       | Brun    | Svart/<br>Grön     | Grå/<br>Röd         | Svart/<br>Röd       | Grå/<br>Svart    |
| <span>(CZ)</span> | Černo/<br>Bílá      | Modrá     | Hnědá   | Černo/<br>Zelená   | Šedo/<br>Červená    | Černo/<br>Červená   | Šedo/<br>Černá   |
| <span>(DK)</span> | Sort/<br>Hvid       | Blå       | Brun    | Sort/<br>Grøn      | Grå/<br>Rød         | Sort/<br>Rød        | Grå/<br>Sort     |
| <span>(FI)</span> | Musta/<br>Valkoinen | Sininen   | Ruskea  | Musta/<br>Vihreä   | Harmaa/<br>Punainen | Musta/<br>Punainen  | Harmaa/<br>Musta |
| <span>(GR)</span> | Μαύρο/<br>Λευκό     | Μπλε      | Καφέ    | Μαύρο/<br>Πράσινο  | Γκρι/<br>Κόκκινο    | Μαύρο/<br>Κόκκινο   | Γκρι/<br>Μαύρο   |
| <span>(NO)</span> | Svart/<br>Hvit      | Blå       | Brun    | Svart/<br>Grønn    | Grå/<br>Rød         | Svart/<br>Rød       | Grå/<br>Svart    |
| <span>(PL)</span> | Czarny/<br>Biały    | Niebieski | Brazowy | Czarny/<br>Zielony | Szary/<br>Czerwony  | Czarny/<br>Czerwony | Szary/<br>Czarny |