


Montage-handleiding elektrokabelset voor  
trekhaak met 12-N contactdoos  
vlg. DIN/ISO norm 1724

Fitting instructions electric wiringkit  
towbar with 12-N socket up to  
DIN/ISO norm 1724


Einbauanleitung Elektrosatz  
Anhängervorrichtung mit 12-N Steckdose  
lt. DIN/ISO Norm 1724

Instructions de montage du faisceau  
électrique pour crochet d'attelage  
conforme à la norme DIN/ISO 1724  
prise 12-N

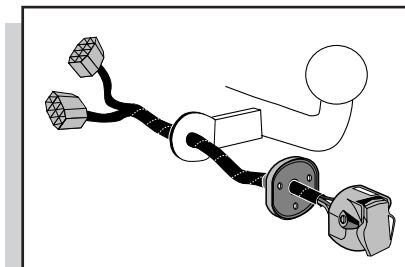



## OPEL OMEGA SEDAN 1994- 11/1999

With prepared connectors

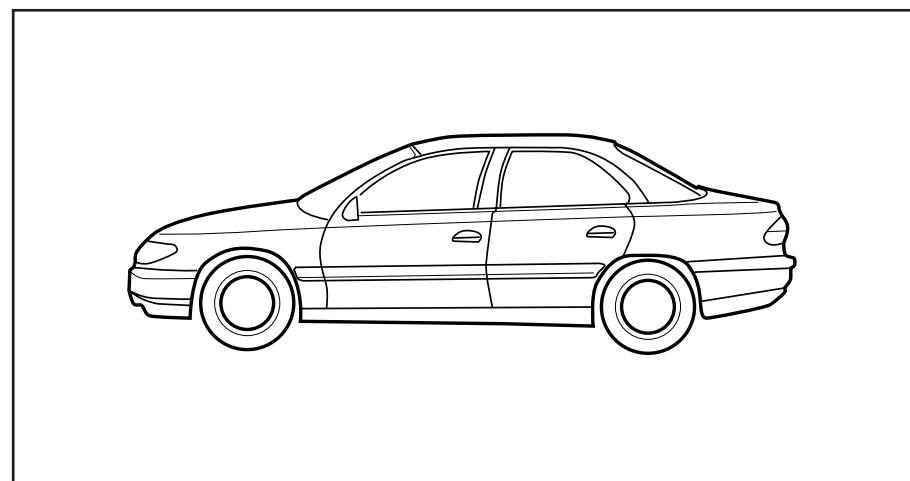


Bestel Nr.: OPE-030-B



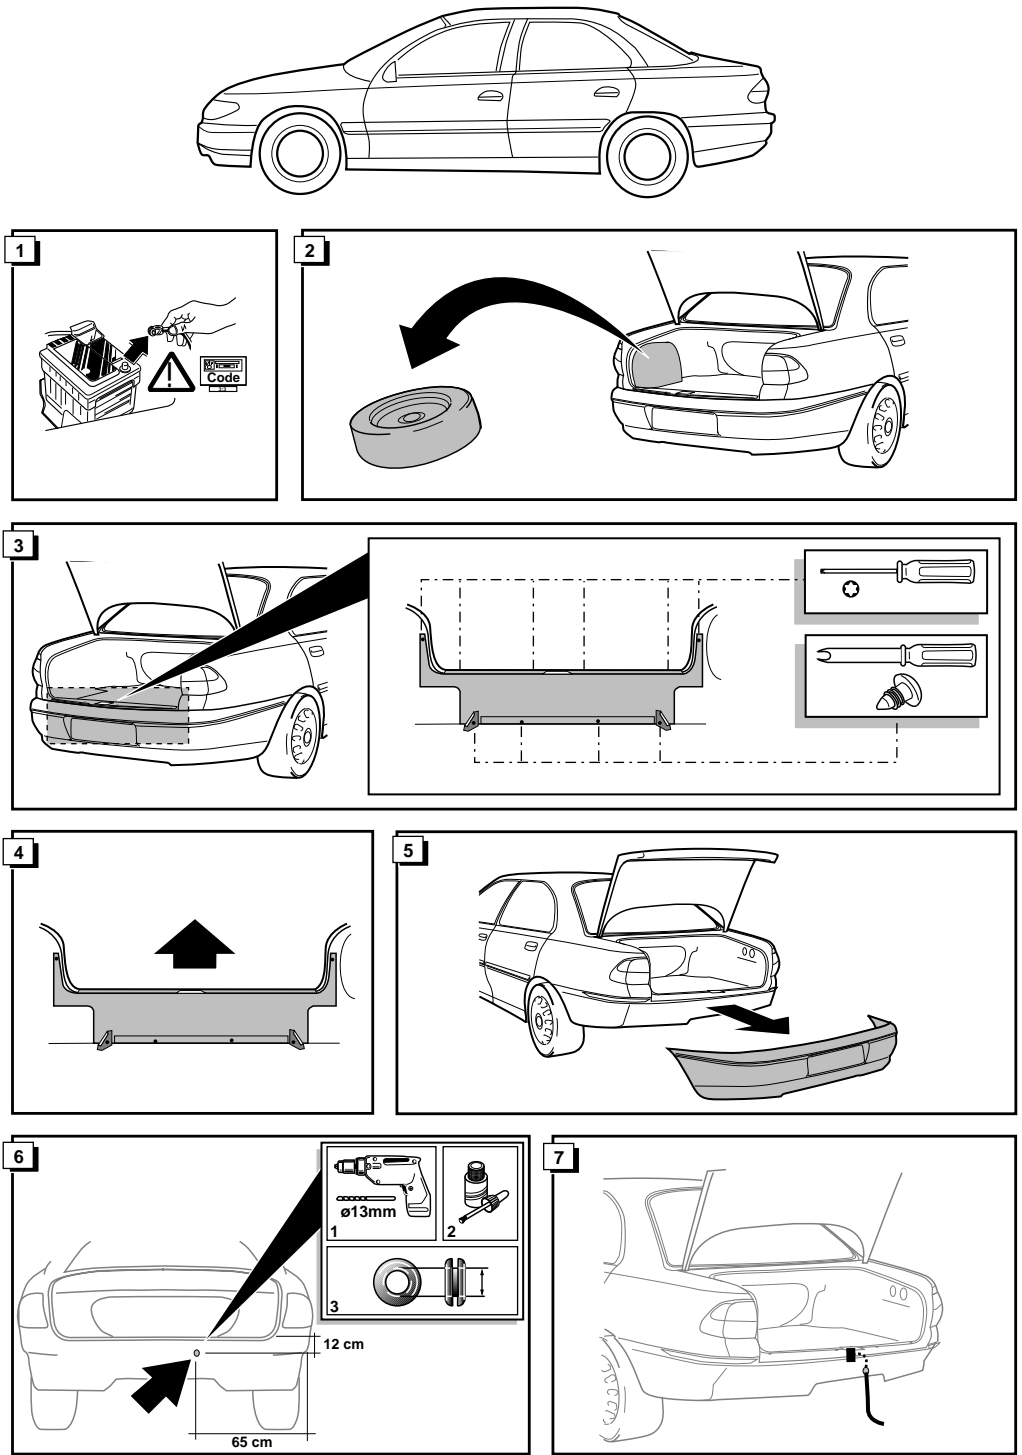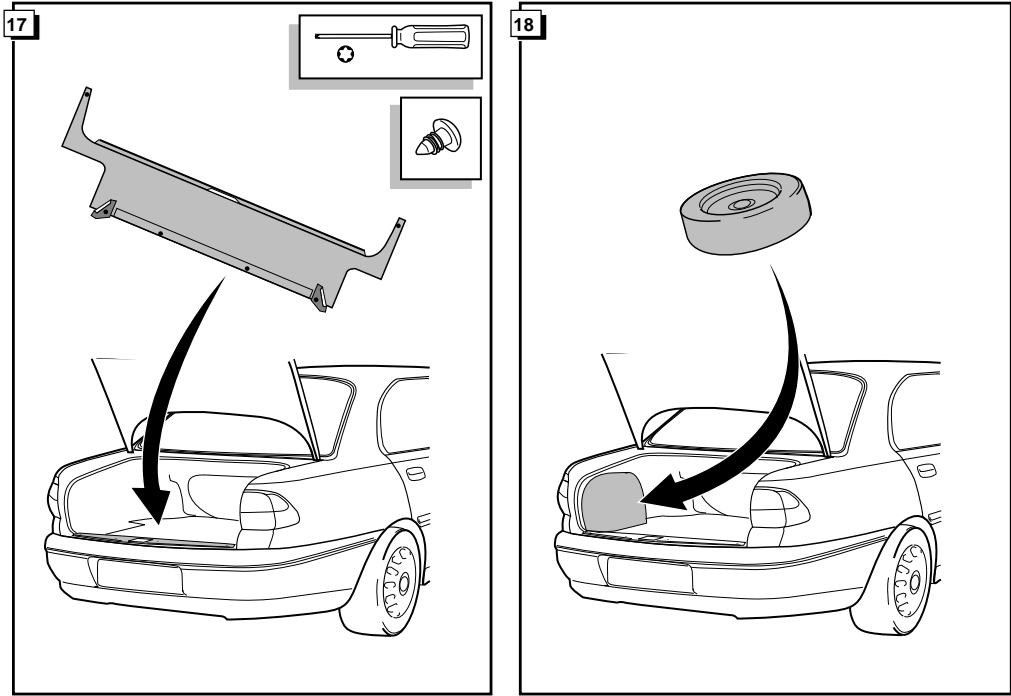


8

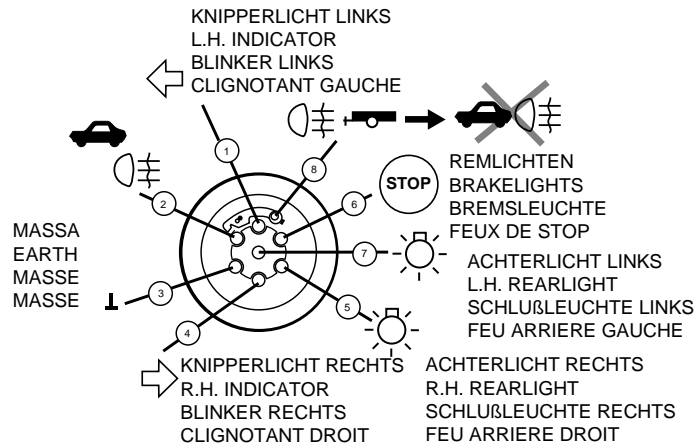


	NL	GB	D	FR
1 = L	GEEL	YELLOW	GELB	JAUNE
2 = 54-G	BLAUW	BLUE	BLAU	BLEU
3 = 31	WIT	WHITE	WEIß	BLANC
4 = R	GROEN	GREEN	GRÜN	VERT
5 = 58-R	BRUIN	BROWN	BRAUN	MARRON
6 = 54	ROOD	RED	ROT	ROUGE
7 = 58-L	ZWART	BLACK	SCHWARZ	NOIR
8 = 58-B	GRIJS	GREY	GRAU	GRIS


9

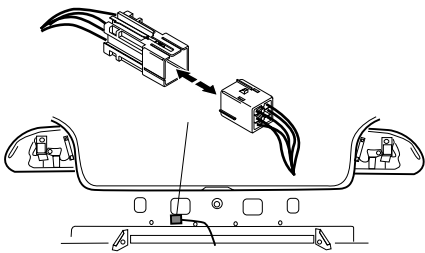



10

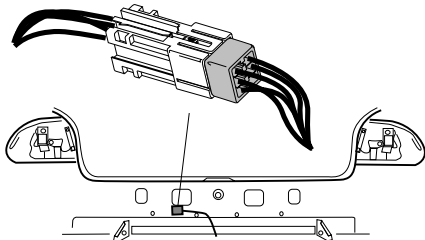

11

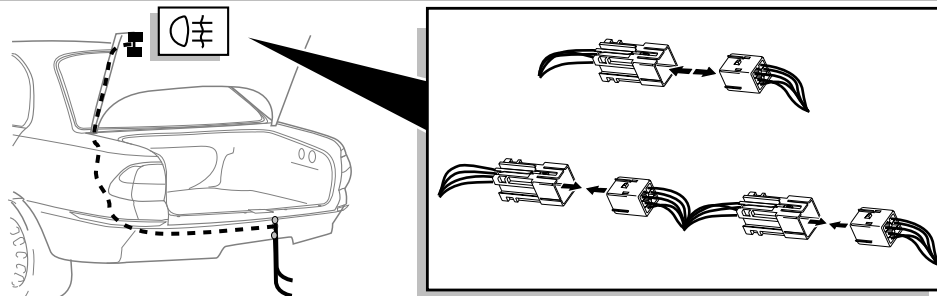


12

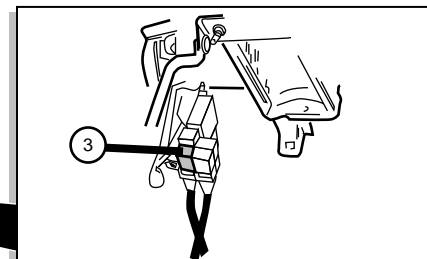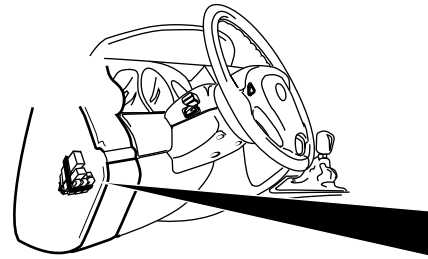


\*Bei Modellen mit vorbereitetem Kabelsatz und Checkkontroll, das General Motors Relais 90 246 960 an angegebener Stelle (3) einstecken.

\*By models with prepared connector and checkcontrol fit the General Motors relay with the partnumber GM 90 246 960 in the marked place. (3)

13

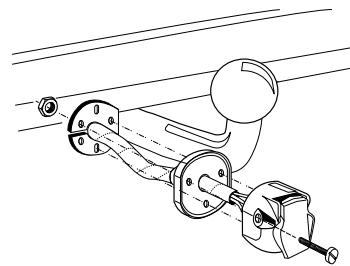

14

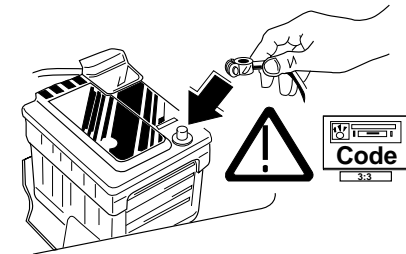

15

**!** **CONTROLEER FUNCTIES !**  
**!** **CHECK FUNCTIONS !**  
**!** **FUNKTIONEN KONTROLIEREN !**  
**!** **CONTRÔLER LES FONCTIONS !**

16

