


MONTAGE-HANDLEIDING ELEKTROSET VOOR TREKHAAK MET 12-N CONTACTDOOS
VLGS. DIN/ISO NORM 1724

PEUGEOT 306 BREAK 6/1997-

Bestel Nr.: PEU-031-B


1. Verwijder de negatieve klem van de accu.
Verwijder de vloer- en zijbekleding in de kofferruimte.
Maak de toegang tot de beide achterlichtunits vrij.
2. Boor een gat van 13 mm in de kunststof stop aan de rechterkant in de kofferbodem.
Plaats de meegeleverde doorvoertule in het gat.
3. De kabelboom wordt in de kofferruimte uitgelegd.
Leid het 8-polige uiteinde door de tule naar de contactdoos.
Schuif de rubber afdekplaat over de kabelboom.
Neem vervolgens de contacthouder uit de contactdoos en sluit de draden als volgt aan:

<u>Verlichting aanhanger:</u>	<u>Contact Nr.:</u>	<u>Draad kleur:</u>
Knipperlicht links	1 (L)	geel
Mistachterlicht	2 (54-G)	blauw
Massa	3 (31)	wit 2,5 mm ²
Knipperlicht rechts	4 (R)	groen
Achterlicht rechts	5 (58-R)	bruin
Remlichten	6 (54)	rood
Achterlicht links	7 (58-L)	zwart
Mistachterlicht	8 (58-b)	grijs

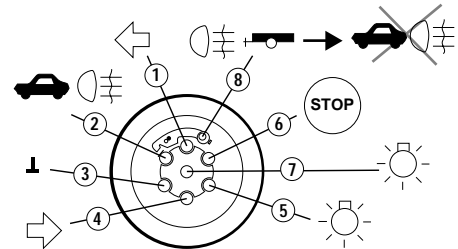

Monteer de contactdoos op de trekhaak.

4. Op de beide achterlichten bevinden zich connectoren.
Neem de connector aan de rechterzijde uit elkaar.
Sluit de connectoren van de kabelboom met de groene en bruine draad overeenkomstig aan.
Neem de connector aan de linkerzijde uit elkaar en sluit de connectoren van de kabelboom met de gele, zwarte en rode draad overeenkomstig aan.
Bevestig de witte draad aan de massa.
5. Aansluiten van het mistachterlicht:
Bij de rechter achterlicht unit bevindt zich een kabel voor de mistachterlichten.
Deze kabel doorknippen.
Bevestig de grijze en blauwe draad als volgt (zie ill.1):

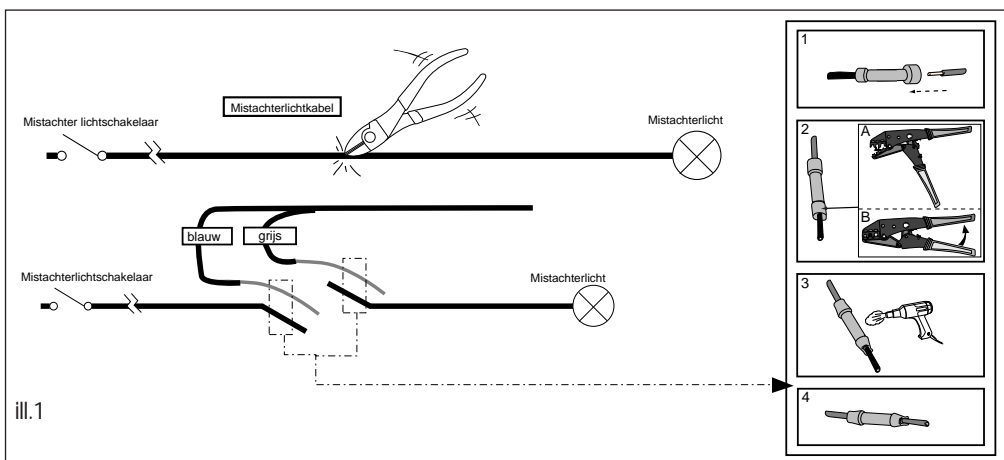

6. Sluit de negatieve klem aan op de accu.
Controleer de elektrische functies met de aanhanger aangesloten.
Monteer alle gedemonteerde onderdelen.


EINBAUANLEITUNG ELEKTROSATZ ANHÄNGERVORRICHTUNG MIT 12-N STECKDOSE II.
DIN/ISO NORM 1724

PEUGEOT 306 BREAK 6/1997-

Bestell Nr.: PEU-031-B


- Das Minuskabel der Batterie entfernen.
Die Boden- und Seitenverkleidung im Gepäckraum herausnehmen.
Den Zugang zu den beiden Heckleuchtesätzen freimachen.
- Ein 13 mm großes Loch in dem Stopfen an der rechten Seite im Boden des Gepäckraums.
Die beige-lieferte Tülle in das Loch stecken.
- Der Kabelbaum wird im Gepäckraum ausgebreitet.
Das 8-polige Ende durch die Tülle zur Steckdose führen.
Die gummi Abdeckplatte über den Kabelbaum schieben.
Den Kontaktträger aus der Steckdose nehmen und die Kabel wie folgt anschließen:

Anhänger Beleuchtung:	Kontakt Nr.:	Kabelfarbe:
Blinker links	1 (L)	gelb
Nebelschlußleuchte	2 (54-G)	blau
Masse	3 (31)	weiß 2,5 mm ²
Blinker rechts	4 (R)	grün
Schlußleuchte rechts	5 (58-R)	braun
Bremsleuchten	6 (54)	rot
Schlußleuchte links	7 (58-L)	schwarz
Nebelschlußleuchte	8 (58-b)	grau

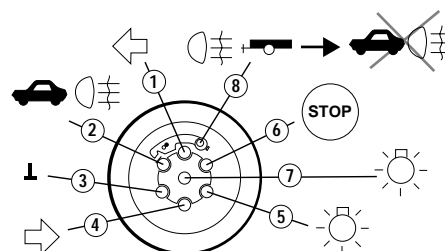

Die Steckdose auf die Anhängerkupplung montieren.

- Auf den beiden Heckleuchtesätzen befinden sich Steckverbinder.
Den Steckverbinder an der rechten Seite auseinandernehmen.
Die Steckverbinder des Kabelbaums mit dem grünen und braunen Kabel übereinstimmend anschließen.
Den Steckverbinder an der linken Seite auseinandernehmen und die Steckverbinder des Kabelbaums mit dem gelben, schwarzen und roten Kabel übereinstimmend anschließen.
Das weiße Kabel an der Fahrzeugmasse befestigen.
- Anschließen der Nebelschlußleuchte:
Bei dem rechten Heckleuchtesatz befindet sich ein Kabel für die Nebelschlußleuchten.
Dieses Kabel durchschneiden.
Das blaue und graue Kabel wie folgt anschließen (ill.1):

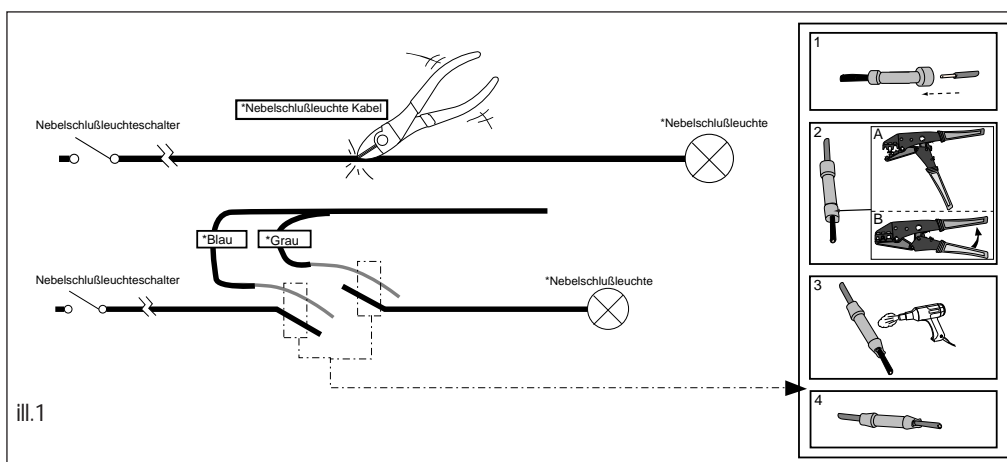

- Die Batterie wieder anschließen und sämtliche Fahrzeugfunktionen mit angeschlossenerem Anhänger überprüfen.
Die Kontrollleuchte blinkt, wenn bei angeschlossenerem Anhänger die Blinker (3x21W) oder die Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.
Die abmontierten und entfernten Teile wieder montieren.


FITTING INSTRUCTIONS ELECTRIC WIRINGKIT TOWBAR WITH 12-N SOCKET UP TO DIN/ISO NORM 1724

PEUGEOT 306 BREAK 6/1997-

Partno.: PEU-031-B


1. Remove the battery earth cable.
Remove the rearend cover.
Remove the side covering of the trunk.
Open the entrance to the both rearlight units.
2. Drill a hole of 13mm in the plastic grommet at the righthand corner of the trunkfloor.
Fit the rubber grommet in the hole.
3. Lead the wiringharness in the boot and lead the 8-pole end through the hole to the socket.
Pull the coverplate over the harness.
Remove the contactholder from the socket and fit the wires as follows:

Trailer lighting:	Pin No.:	Wire colour:
Left turn signal	1 (L)	yellow
Rearfoglight	2 (54-G)	blue
Earth	3 (31)	white 2,5 mm2
Right turn signal	4 (R)	green
Right taillight	5 (58-R)	brown
Brakelights	6 (54)	red
Left taillight	7 (58-L)	black
Rearfoglight	8 (58-b)	grey

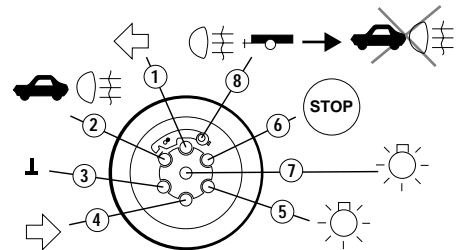

Mount the socket to the tow bar.

4. On both rearlight units connectors are located. Disconnect those connectors.
Connect the connectors of the wiringharness with the colours green and brown on the right hand side.
Connect the connectors of the wiringharness with the colours yellow, black and red on the left hand side.
Fit the white wire to the chassis earth.
5. Connecting the rear foglights:
Near the right rearlight unit a cable is located for the rear foglights. Cut this wire and connect the blue and grey wires of the wiringharness as shown in fig. 1 to this wire.

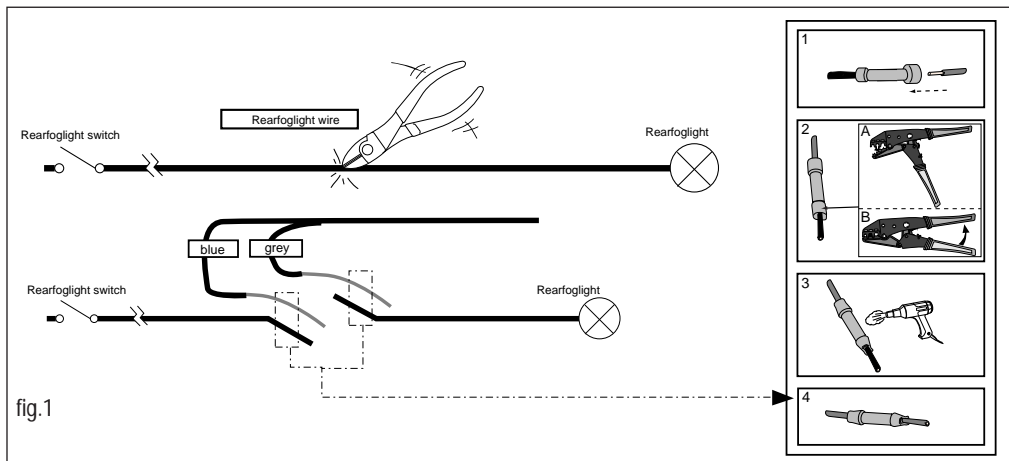

6. Reconnect the battery and check all electric functions, with the trailer/caravan connected.
Reinstall the disassembled parts.


INSTRUCTION DE MONTAGE DU FAISCEAU ELECTRIQUE POUR CROCHET D'ATTELAGE
CONFORME A LA NORME DIN/ISO 1724PRISE 12-N

PEUGEOT 306 BREAK 6/1997-

Reference: PEU-031-B


- Débranchez la cosse négative de la batterie.
Enlevez les tapis du coffre.
Dégagez l'accès jusqu'aux unités de feux arrières.
- Percez un trou de 13 mm au pièce de caoutchouc à côté droit au fond du coffre.
Placez le passe-fils dans le trou.
- Placez le jeu de câbles dans le coffre.
Menez la terminaison 8-pôles du faisceau électrique via le passe-fils jusqu'à la prise.
Poussez la gaine protectrice sur le faisceau.
Faites sortir les fiches de contact de la prise et connectez les fils comme indiqué ci-dessous:

Fonctions de la remorque:	Contact No.:	Couleur de fil:
Clignotant gauche	1 (L)	jaune
Feu de brouillard	2 (54-G)	bleu
Masse	3 (31)	blanc 2,5 mm ²
Clignotant droit	4 (R)	vert
Feu arrière droit	5 (58-R)	marron
Feux de stop	6 (54)	rouge
Feu arrière gauche	7 (58-L)	noir
Feu de brouillard	8 (58-b)	gris

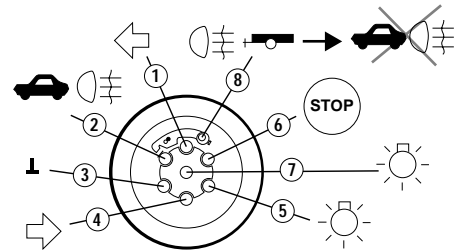

Montez la prise sur le crochet d'attelage.

- Sur les unités de feux arrières se trouvent des connecteurs.
Séparez les connecteurs du côté droit.
Connectez-y la terminaison ayant un fil de couleur verte et marrone.
Séparez les connecteurs du côté gauche.
Connectez-y la terminaison ayant un fil de couleur jaune, rouge et noire.
Branchez le fil blanc à la masse.
- Connexion du feu de brouillard:
Chez l'unité arrière droit se trouve un fil pour les feux de brouillard.
Coupez ce fil.
Branchez le fil gris et bleu comme indiqué au ill.1:

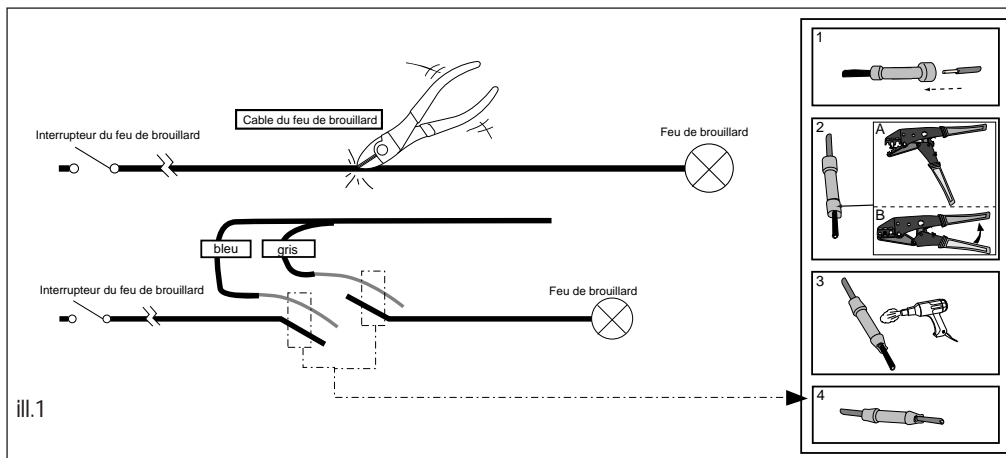

- Connectez la cosse négative à la batterie.
Contrôlez l'installation électrique avec la remorque accouplée.
Remontez les pièces détachées.